

Cavere® Montageset, 7470 010

Art. Nr.: 251.657


Mengenstaffelpreise:

ab 3 Stück: 1.5 % Rabatt

ab 5 Stück: 3 % Rabatt

ab 10 Stück: 5 % Rabatt

Lieferzeit: 2 -3 Tage

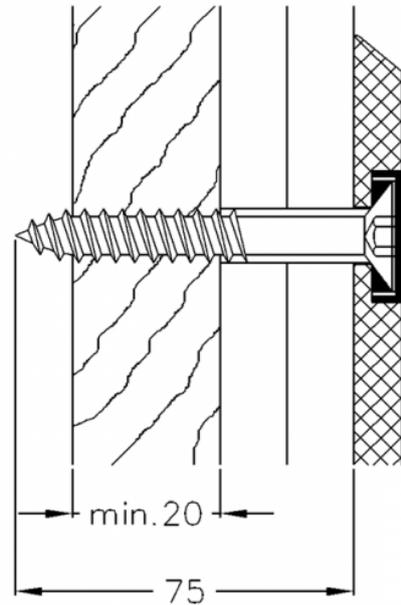

Montageset, 7470 010 Cavere®

zur Montage von Stützklappgriffen, Wandstützgriffen, Duschklappsitzen und Rückenlehnen mit Montageplatten an Leichtbauwänden aus Gipskarton, Spanplatten, Hartfaserplatten mit einer Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz, oder bei Vorwandinstallationen mit integrierter Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimtem Holz von gängigen Herstellern.

Lieferung von 4 Spanlattenschrauben 10 x 90 mm (Torx T40) aus Edelstahl A2-AISI 304.

Für die Rückenlehne mit Montageplatte wird das Montageset 2 mal benötigt. Zur Bestimmung des geeigneten Befestigungsmaterials muss der Verankerungsgrund geprüft werden. Das Montagematerial ist bauaufsichtlich zugelassen. Vor der Montage muss die Montageanleitung beachtet werden. Die Montage ist vom Fachmann auszuführen.