

Cavere® Montageset, 7470 030

Art. Nr.: 252.027


Mengenstaffelpreise:

ab 3 Stück: 1.5 % Rabatt

ab 5 Stück: 3 % Rabatt

ab 10 Stück: 5 % Rabatt

Lieferzeit: 2 -3 Tage

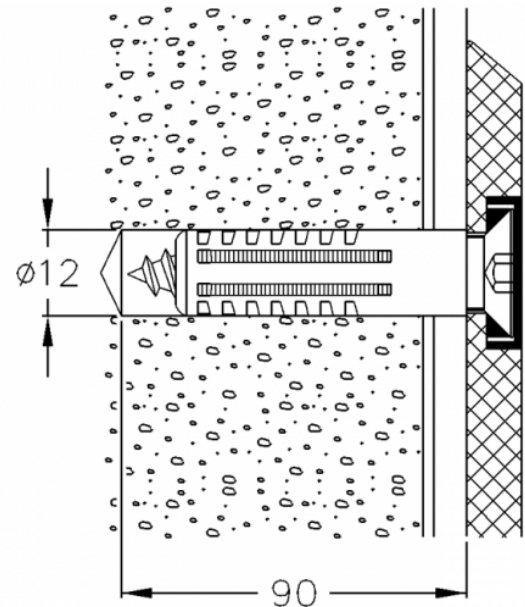

Montageset, 7470 030 Cavere®

zur Montage von Stützklappgriffen, Wandstützgriffen, Duschklappsitzen und Rückenlehne mit Montageplatten an Wänden aus Vollbaustoffen wie Beton größer gleich B15, Vollziegel größer gleich Mz 12, Kalksand-Vollstein größer gleich KS 12, Naturstein mit dichtem Gefüge.

Lieferung von: 4 Dübel SX 12 x 60 mm, 4 Spanplattenschrauben 10 x 90 mm (Torx T40) aus Edelstahl A2-AISI 304. Für die Rückenlehne mit Montageplatte wird das Montageset 2 mal benötigt.

Zur Bestimmung des geeigneten Befestigungsmaterials muss der Verankerungsgrund geprüft werden. Das Montagematerial ist bauaufsichtlich zugelassen. Vor der Montage muss die Montageanleitung beachtet werden. Die Montage ist vom Fachmann auszuführen.