

Cavere® Montageset, 7470 040

Art. Nr.: 252.026


Mengenstaffelpreise:

ab 3 Stück: 1.5 % Rabatt

ab 5 Stück: 3 % Rabatt

ab 10 Stück: 5 % Rabatt

Lieferzeit: 2 -3 Tage

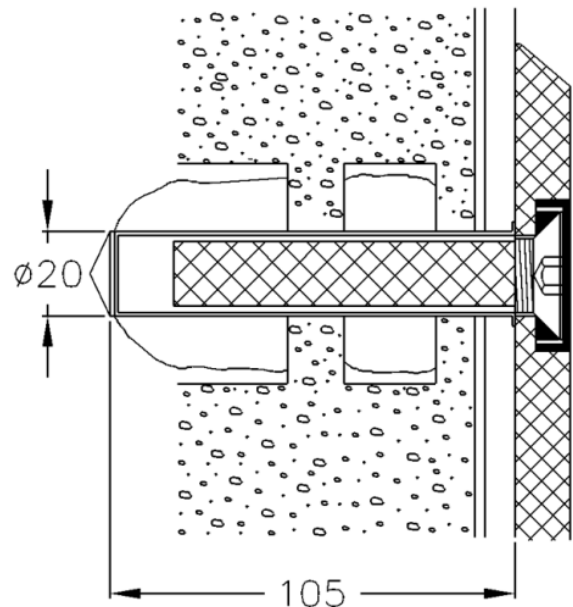

Montageset, 7470 040 Cavere®

Zur spreizdruckfreien Montage von Stützklappgriffen, Wandstützgriffen, Duschklapsitzen und Rückenlehnen mit Montageplatten an Wänden aus Lochsteinen oder Vollbaustoffen wie: Hochlochziegel HLz 12, Kalksandlochstein KSL 12, Hohlblockstein Hbl4, Hbn4, andere Lochsteine, Beton, Leichtbeton, Vollziegel Mz 12, Kalksand-Vollstein KS 12, Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollbims.

Lieferung von 1 Injektions-Kartusche mit Verbundmörtel 145 cm³, 4 Innengewindehülsen aus Stahl Ø 15 x 75 mm/M10, 4 Siebhülsen Ø 20 x 100 mm, 4 Senkschrauben M10 x 30 mm aus Edelstahl A4-AISI 316.

Für die Rückenlehne mit Montageplatte wird das Montageset 2 mal benötigt.

Zur Bestimmung des geeigneten Befestigungsmaterials muss der Verankerungsgrund geprüft werden. Das Montagematerial ist bauaufsichtlich zugelassen. Vor der Montage muss die Montageanleitung beachtet werden. Die Montage ist vom Fachmann