mediclinics

www.mediclinics.com

SECADOR DE MANOS / HAND DRYERS / SÉCHE-MAINS /
HÄNDETROCKNER / SECADOR DE MÃOS / ASCIUGAMANI /
СУШИЛКА ДЛЯ РУК / ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ / جهاز تجفيـــف اليدين

M06A / M06AC / M06ACS
M06AF / M06AB

MANUAL DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN
INSTALLATION AND OPERATING MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
INSTALLATIONS- UND BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
دليل التركيب والتشغيل

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de realizar cualquier operación, por favor, lea atentamente y tenga en cuenta todas y cada una de las siguientes instrucciones de seguridad:

- Sólo un técnico cualificado puede instalar, ajustar y realizar el mantenimiento de este aparato. Todas las operaciones que se realicen sobre él deben estar de acuerdo con la legislación y la normativa de seguridad, tanto europea como local, que estén en vigor en ese momento.

- Tener mucho cuidado cuando se retire la carcasa ya que partes activas del aparato pueden quedar al descubierto con el consecuente riesgo de electrocución.

- Antes de realizar cualquier manipulación eléctrica, se debe cortar la tensión eléctrica de entrada con el objetivo de evitar el riesgo de electrocución.

- El aparato debe ser fijado fuera del alcance de cualquier fuente de agua, cumpliendo en todo momento las distancias de seguridad marcadas en la normativa IEC actual, tal y como se muestra en la figura siguiente:

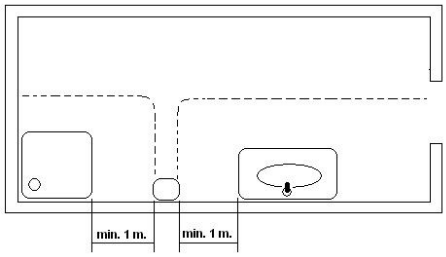

- Tener en cuenta también las normativas y especificaciones locales de instalación, ya que puede darse el caso que requiera de una distancia de seguridad a una fuente de agua de más de un metro de distancia.

- Se deben prever medios de desconexión de la red de alimentación, con una separación de contacto de al menos 3 mm en todos los polos. Dichos medios de desconexión deben ser incorporados a la red fija, de acuerdo con la normativa legal europea vigente.

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

- El aparato no debe ser instalado en una superficie inflamable.

- Para fijar el secador a la pared deben seguirse las instrucciones de este manual y usar la plantilla de montaje que también se suministra con el aparato. Fijar la máquina a la pared con adhesivos o métodos similares está totalmente prohibido por las normas de seguridad europeas.

INTRODUCCIÓN

La familia de secadores de manos Speedflow tiene las siguientes características técnicas:

- Accionamiento automático a través de un sensor de infrarojos (Sensores IR).
- Voltaje de entrada universal. El secador de manos admite tensiones entre 100 y 240 V, a 50/60 Hz.

- Rango de detección regulable entre 50 y 230 mm.
- Velocidad del motor ajustable.

- Sistema anti-vandálico con parada automática. El tiempo máximo de funcionamiento continuado será de 60 segundos.

- Cumplimiento de la normativa Americana ADDAG (ADA Accessibility Guideline).

- Opcionalmente, la resistencia calefactora puede inhibirse funcionando únicamente el motor. Mediante esta opción se permite un ahorro energético.

INSTALACIÓN

La conexión a la red eléctrica y las regulaciones de la velocidad del motor y del rango de detección deben ser realizadas por un técnico autorizado.

El aparato se suministra con los dos tornillos inferiores roscados a la base fijando la carcasa desde el interior.

La extracción de la carcasa debe realizarse como sigue:

1. Girar los tornillos inferiores en sentido horario (CW) con la llave especial suministrada hasta que queden completamente roscados (ver figura nº 1).

2. Retirar la carcasa levantándola con una ligera inclinación hasta liberar la lengüeta superior de sujeción (ver figura nº 2). Extraer verticalmente la carcasa, evitando golpear el interior de la máquina (ver figura nº3).

ATENCIÓN: al desmontar la carcasa partes activas del aparato quedan accesibles.

En dicho proceso:

- Evitar dañar los componentes internos, especialmente el circuito electrónico (ver figura nº 4).

- No rayar la carcasa y el visor de los sensores IR.

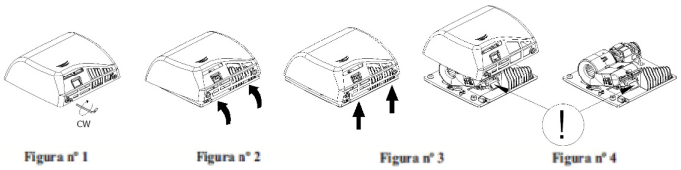

Figura nº 1 Figura nº 2 Figura nº 3 Figura nº 4

La instalación eléctrica del aparato se realizará por canalización posterior (ver figura nº 5), tal y como se indica a continuación:

1. Realizar 4 taladros de Ø 8 mm (Ø 0.31") utilizando la plantilla suministrada. Limpiar el polvo de los agujeros. Introducir los 4 tacos suministrados en los agujeros hasta que queden enrasados (ver figura nº 6).

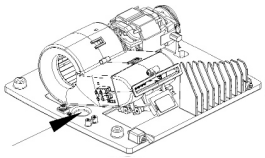

Figura nº 5

2. Conectar los cables de alimentación y de toma de tierra (3 cables 16 AWG/105 ºC) a través del agujero de entrada de la base Ø 22 mm (Ø 0.87"), tal y como se indica en la figura nº 8.

Se deben prever medios de desconexión de la red de alimentación, con una separación de contacto de al menos 3 mm en todos los polos. Dichos medios de desconexión deben ser incorporados a la red fija.

Durante el proceso de instalación deben ser consideradas las áreas de protección según la Norma VDE 0100.

3. Asegurar que los 4 silent-blocks de la base están correctamente posicionados. Atornillar la base a la pared usando los 4 tornillos suministrados, de manera que ésta quede fijada firmemente a la pared (ver figura nº7).

4. Conectar las dos fases (N y L) a la regleta y el cable de tierra al tornillo de toma de tierra (Clase I), según se indica en la figura nº 8.

5. Montar la carcasa del secador en la base asegurando que la lengueta superior encaja perfectamente en el alojamiento de la base (ver figura nº 9).

6. Girar los tornillos inferiores en sentido anti-horario (CCW) con la llave especial suministrada (ver figura nº 10).

7. Colocar las manos dentro del área de detección del sensor para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina.

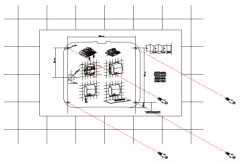
Figura nº 6

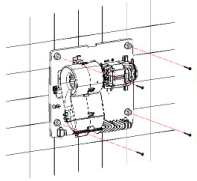
Figura nº7

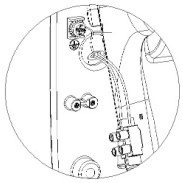
Figura nº 8

En todo este proceso procurar de no dañar con la carcasa el circuito electrónico que se encuentra alojado bajo la voluta.

NOTA: prever una distancia mínima de 40 cm. (15,8") respecto a repisas, mármoles o lavamanos (ver figura nº 11). Evitar en lo posible la presencia de superficies reflectantes en la zona de actuación del sensor IR del aparato.

EL APARATO DEBE SER MANIPULADO SOLAMENTE POR UN TÉCNICO AUTORIZADO.

El secador de manos debe ser instalado únicamente sobre una superficie cerrada (pared, tabique o similar).

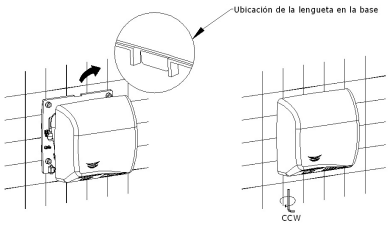

Figura nº 9

Figura nº 10

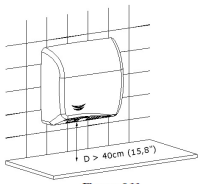

Figura nº 11

INSTALACIÓN

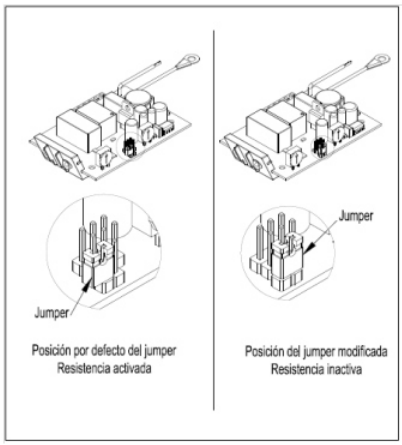

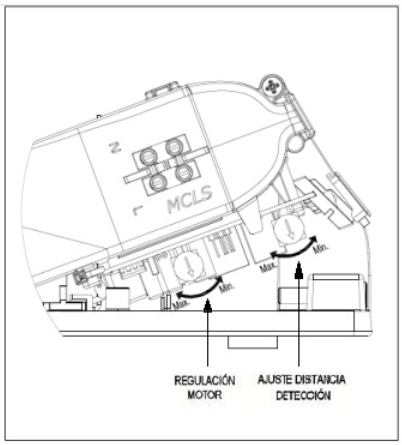

ESQUEMA ELÉCTRICO

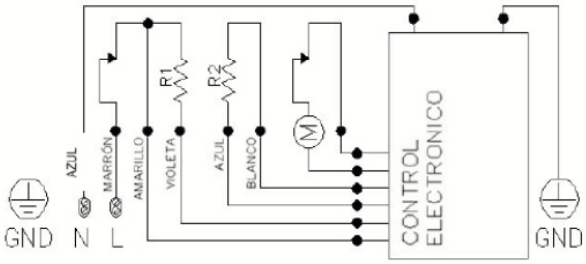

M - Motor

R - Resistencia

DESPEICE BÁSICO

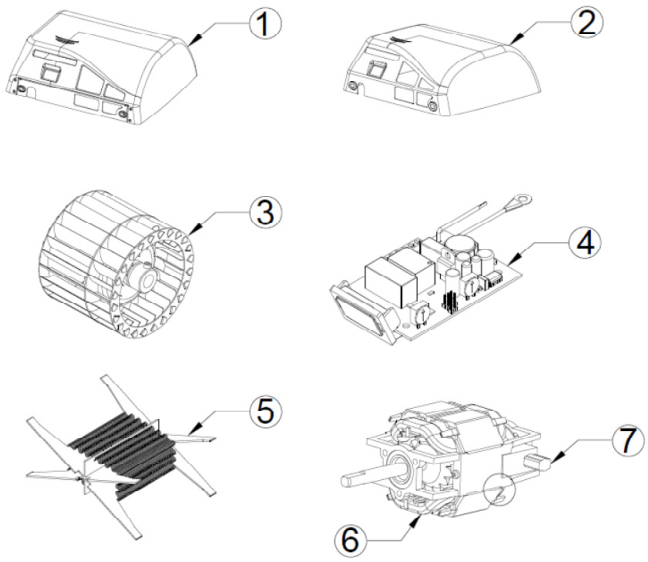

COMPONENTE	NÚMERO	CÓDIGO
Carcasa automática de hierro fundido	1	RC 9231001SMD
Carcasa automática de acero blanca	2	RC 9224001SMD
Carcasa automática de acero inoxidable brillante	2	RC 9213001SMD
Carcasa automática de acero inoxidable satinado	2	RC 9212001SMD
Turbina	3	RC 9151001SMD
Sensor electrónico	4	RC 9121014SMD
Resistencia	5	RC 9141004SMD
Motor	6	RC 9111002SMD
Escobillas	7	RC 9491001SMD

MODO DE EMPLEO

La familia de secadores Speedflow opera de forma automática al detectar la presencia de las manos.
Para obtener un buen secado de las manos es aconsejable un buen aclarado de las mismas, eliminando totalmente los restos de jabón.

Figura nº 13

Colocar las manos a una distancia aproximada de 60 - 70 mm. (2,36 - 2,76") delante de la salida de aire y frotarlas (ver figura nº 13). El secamanos se detendrá a los 2 -3 segundos, una vez retiradas las manos.

El rango de detección puede ser ajustado haciendo girar el potenciómetro tal y como se indica en la figura nº 12.

Este secador de manos incluye un sistema contra el uso indebido de manera que se parará automáticamente si está en funcionamiento más de 60 segundos sin interrupción.

Este aparato no está preparado para que lo utilicen personas con alguna discapacidad física, sensorial o mental o sin experiencia y/o conocimientos previos, ni niños, a no ser que con antelación hayan recibido instrucciones sobre su uso o lo hagan bajo la supervisión de un responsable de seguridad.

CUANDO UN NIÑO UTILICE ESTE SECADOR DE MANOS, UNA PERSONA RESPONSABLE DEBE SUPERVISAR QUE REALIZA UN BUEN USO DEL MISMO Y ASEGURARSE DE QUE NO ESTÁ JUGANDO CON EL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA

Una adecuada limpieza de la máquina alargará su vida útil.

Se recomienda, como mínimo, una vez al año extraer el polvo que se haya acumulado en el interior de la máquina.

MODO DE LIMPIEZA

1.- Desconectar la entrada de corriente al secador.

2.- Desmontar la carcasa. (Ver el apartado "INSTALACIÓN" de este manual).

3.- Con un cepillo de cerdas suaves limpiar el polvo acumulado en la turbina, efectuando manualmente el giro.

4.- Con el mismo cepillo limpiar el polvo acumulado en el resto de componentes.

5.- Con un cepillo mediano limpiar la rejilla de entrada de aire. Controlar el estado de las escobillas del motor. Éstas deben reemplazarse cuando su longitud sea menor de 5 mm. (0,2").

6.- Retirar cuidadosamente el polvo depositado en el circuito electrónico con ayuda de un cepillo fino. Asegurar que no haya polvo o suciedad residual en el sensor de detección.

7.- Procurar que el visor de los LEDS (ventana inferior de la carcasa) esté limpio.

8.- Una vez finalizadas las operaciones de mantenimiento volver a montar la carcasa (ver el punto "INSTALACIÓN" de este manual) y conectar la corriente.

9.- Poner en marcha la máquina repetidamente, hasta que no salga polvo por la salida de aire.

LIMPIEZA DE LAS CARCASAS

Para la limpieza de las carcasas usar sólo una gamuza humedecida con agua. No usar ni detergentes ni ningún tipo de ácidos, lejías, abrasivos, salfuman, etc.

ATENCIÓN: Tener la precaución de no dañar ni forzar ningún componente.

NOTA: Todo proceso de mantenimiento y limpieza debe realizarlo personal técnico cualificado.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before to carry on any operation, please read carefully and take into account the following safety instructions:

- Only a qualified technician can install, adjust and maintain this device. All this operations must be always done according to the current legal European Standards of installation and according the local installation regulations as well.
- Be careful when the casing of the appliance is dismantled because active parts of the device become accessible and then there is a potential risk of an electric shock.
- Before any electrical manipulation, the electrical current must be cut in order to avoid any electric shock risk
- The device must be fixed out of reach of a water source in order to fulfil the security distances marked into the current IEC standards and as the following figure shows:

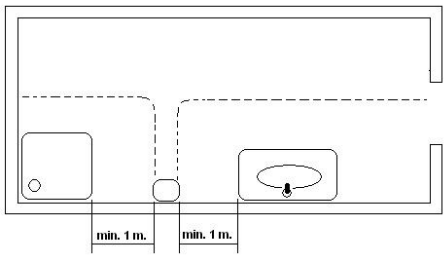

- Be careful because local installation requirements can ask more than 1 m of safety distance. Take into account these local requirements as well.
- Hairdryers must be fixed out of reach of a person taking a bath or a shower.
- Means for disconnection, with contact separations at least 3 mm (0.12"), must be incorporated in the fixing wiring involving all poles, accordingly to the current legal European Standards.
- The installer must make sure that the electric system is grounded in accordance with the law in force.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- The device could not be installed on a normally inflammable surface.

- To fix the hand dryer to the wall follow the instructions of this manual and use the template provided with the device as well. To fix the machine with adhesives or similar methods is forbidden by the European safety standards.

INTRODUCTION

The Hand dryers Speedflow family has the following technical features:

- Automatic operation (IR sensors).
- Universal input voltage. Hand dryer works at 100-240 V and 50/60 Hz range.
- Adjustable range detection (50-230 mm)
- Motor speed adjustable.
- Vandal proof operation system (no more than 60 seconds of continuous running).
- ADDAG compliance (ADA Accessibility Guideline).

INSTALLATION

Mains connection and regulations of motor speed and range detection must be handled by an authorized technician.

The appliance is supplied with the two lower screws screwed to the base that secures the cover from the inside.

The cover should be removed in the following manner:

1. Screw the lower screws in a clockwise direction (CW) with the supplied special tool until they are fully screwed in place (see figure nº 1).

2. Remove the cover by rasing it a slight angle until the upper securing tab is freed (see figure nº 2). Remove the cover in a vertical direction without striking the inside of the machine (see figure nº3).

WARNING: when the cover is removed, live parts of the appliance are exposed.

During this operation do not:

- Damage any internal components, especially the electronic circuit housed under the volute (see figure nº 4).

- Scratch the cover or the visor of the IR sensor.

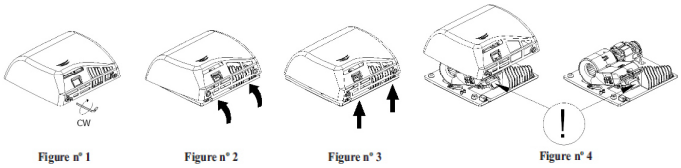

Figure nº 1 Figure nº 2 Figure nº 3 Figure nº 4

The appliance's electrical installation is made via rear channelling (figure nº 5), as follows:

1. Drill four Ø 8 mm (Ø 0.31") holes using the supplied template. Clean up the holes once they have been made. Insert the four plugs until they are flush with the surface (see figure 6).

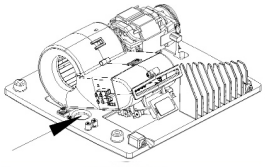

Figure nº 5

2. Pass the 3 electric cables (3 cables 16 AWG/105ºC) from the wall through the entrance hole (Ø 22 mm - Ø 0.87") as figure nº 8 shows.

Means for disconnection with contact separations at least 3 mm (0.12") must be incorporated in the fixing wiring.

During the installation process, the protection areas should be considered according to Standard VDE 0100.

3. Assure that the four silent blocks of the base-plate are properly located. Screw in the four supplied screws to firmly secure the base of the appliance to the wall (see figure 7).

4. Connect the Neutral and Line (N, L) wires to the terminal block and the A/V cable to the earth connection screw (Class I) as figure nº 8 shows.

5. Installing the cover on the hand dryer taking care to insert the upper tab in its housing in the base-plate (see figure n° 9).

6. Unscrew the screws in a counter-clockwise direction (CCW) using the supplied special tool (see figure 10).

7. Place the hands inside the detection area of the appliance in order to assure the right performance of the hand dryer.

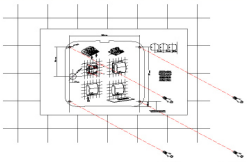

Figure n° 6

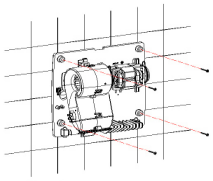

Figure n°7

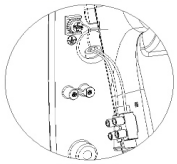

Figure n° 8

Care must be taken during this operation not to touch the electronic circuit that is housed under the volute.

NOTE: a minimum distance of 40 cm (15.8") must be allowed between any possible shelves, marble or washbasins (see figure 11). As far as possible, reflecting surfaces should be avoided within the operating range of the IR sensors.

MACHINE MUST BE HANDLED ONLY BY AN AUTORIZED TECHNICIAN.

The hand-dryer must only be installed on a closed surface, such as a wall, partition or similar.

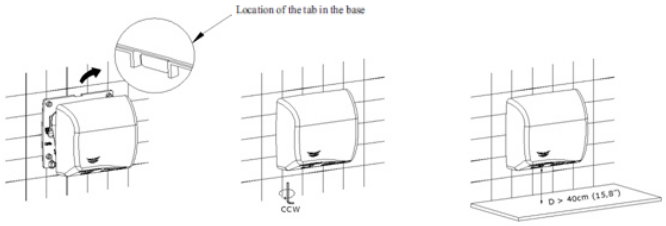

INSTALLATION

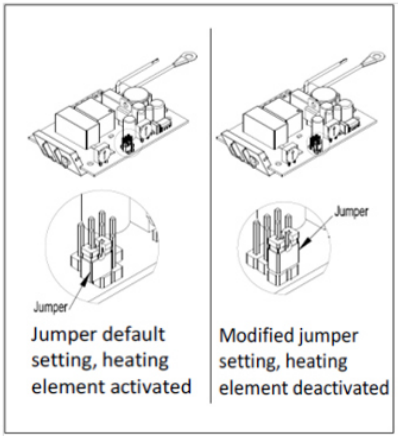

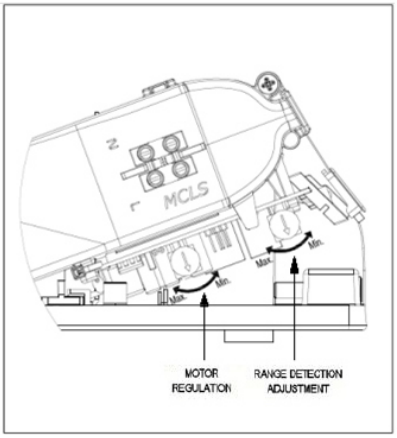

WIRING DIAGRAM

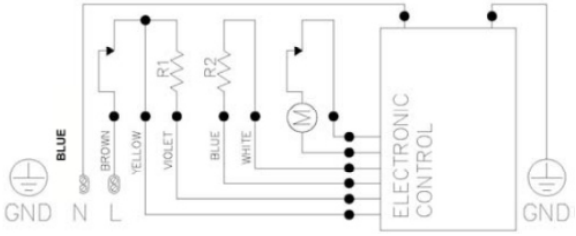

M - Motor

H - Heating element

BREAKDOWN LIST OF BASIC PARTS

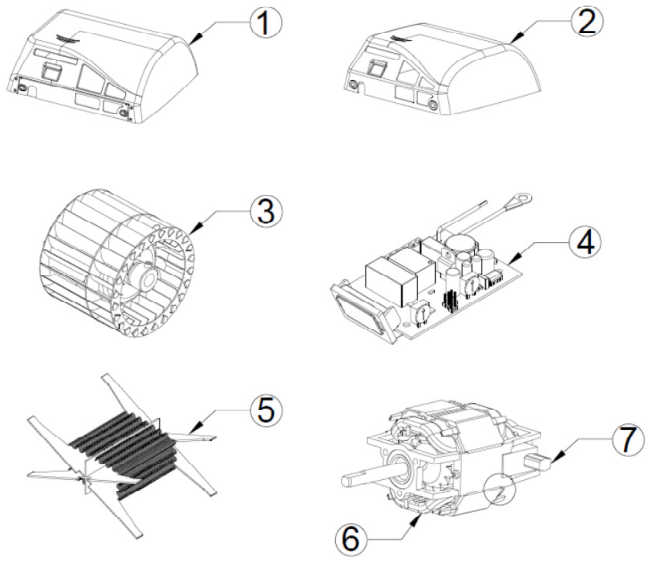

COMPONENT	NUMBER	CODE
Cast iron cover	1	RC 9231001SMD
White cover	2	RC 9224001SMD
Brilliant cover	2	RC 9213001SMD
Satin cover	2	RC 9212001SMD
Turbine	3	RC 9151001SMD
Electronic sensor	4	RC 9121014SMD
Heating element	5	RC 9141004SMD
Motor	6	RC 9111002SMD
Motor brushes	7	RC 9491001SMD

METHOD OF USE

Speedflow hand dryers family operates by hands detection when it detects their presence.
To dry hands correctly we recommend rising well to remove all traces of soap.

Figure nº 13

If hands are held 60 - 70 mm. (2.36 - 2.76") from the air outlet, the hand dryer will automatically start-up (see figure nº 13). The machine will stop 2 - 3 seconds after use.

Range detection can be adjusted turning around the potentiometer as figure nº 12 shows.

This hand dryer has a system to avoid vandalism and for this reason the device will completely stop working after 60 seconds operating without interruption.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE HAND DRYER.

PREVENTATIVE MAINTENANCE AND CLEANING

Correct cleaning of the machine will lengthen its working life considerably.

When in use, the machine will accumulate dust inside wich should be cleaned out if used regularly, at least once a year.

CLEANING METHOD

1. Remove the mains supply to the hand-dryer.

2. Remove the cover (see the section "INSTALLATION" in this manual).

3. Clean away any accumulated dust on the scroll-fun with a soft-bristle brush while rotating it manually.

4. Use the same brush to clean away all accumulated dust from the other components.

5. Use a medium brush to clean the air inlet grill. Check the motor brushes condition. These should be replaced when they are less than 5 mm (0.2").

6. Carefully remove any dust from the electronic circuit using a fine brush. Check that there is no dust or other dirt on the hand-detection sensors.

7. Ensure that the IR LED visor is totally clean.

8. Start up the machine and leave until no further dust remaining from the cleaning process, comes out from the air outlet.

CLEANING OF THE COVERS

For cleaning purposes only a wet cloth is to be used. Do not use any kind of detergent, acids, lye, abrasives, hydrochloric acid, etc.

Take care not to damage or force any component.

NOTE: All maintenance and cleaning processes must be carried out by qualified personnel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant toute opération, veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Seul un technicien qualifié peut installer, régler et effectuer l'entretien de cet appareil. Toutes ces opérations doivent être exécutées conformément aux normes d'installation établies par la législation européenne en vigueur, ainsi que par la réglementation locale.
- Soyez prudent lorsque le boîtier de l'appareil est retiré : certaines parties actives deviennent alors accessibles et peuvent transmettre des décharges électriques.
- Coupez le courant avant toute manipulation électrique, afin d'éviter tout risque de décharge.
- Afin de respecter les distances de sécurité établies par les normes CEI en vigueur, l'appareil doit être fixé hors de portée de tout point d'eau, comme le montre le schéma ci-dessous :

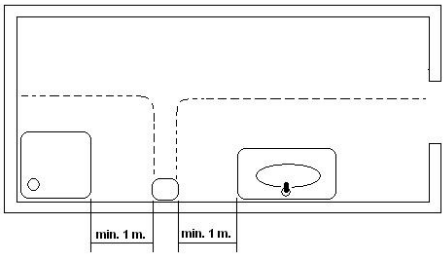

- Attention : les normes d'installation en vigueur dans votre région peuvent exiger une distance de sécurité supérieure à 1 mètre. Veillez à également respecter ces normes locales.
- Les sèche-cheveux doivent être fixés hors de portée des personnes qui prennent une douche ou un bain.
- Un système de coupure du courant, avec une séparation des contacts d'au moins 3 mm (0,12"), doit être intégré dans le raccordement électrique de chaque pôle, conformément aux normes européennes en vigueur.
- L'installateur doit s'assurer que le système électrique est relié à la terre, conformément à la législation en vigueur.

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants dès 8 ans, les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou les personnes inexpérimentées, si elles sont supervisées par une autre personne ou si elles ont reçu des explications pour apprendre à se servir de l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien habituel de celui-ci ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance.

- Cet appareil ne doit pas être installé sur une surface inflammable.

- Pour fixer le sèche-mains au mur, suivez les instructions de ce manuel et aidez-vous du modèle fourni avec l'appareil. Fixer la machine au moyen d'adhésifs, ou par le biais de méthodes similaires, est interdit par les normes de sécurité européennes.

INTRODUCTION

La gamme de sèche-mains Speedflow possède les caractéristiques suivantes:

- Actionnement automatique via un capteur à infrarouges (capteurs IR).
- Tension d'entrée universelle. Le sèche-mains admet des tensions comprises entre 100 et 240 V, à 50/60 Hz.
- Plage de détection réglable entre 50 et 230 mm.
- Vitesse du moteur réglable.
- Système anti-vandalisme avec arrêt automatique. La durée maximum de fonctionnement continu est de 60 secondes.
- Conformité à la réglementation américaine ADDAG (ADA Accessibility Guideline)
- Optionnellement, la résistance chauffante peut être inhibée pour que seul fonctionne le moteur. Cette option permet de réaliser des économies d'énergie.

INSTALLATION

La connexion au réseau électrique et les réglages de vitesse du moteur ainsi que de la plage de détection doivent être réalisés par un technicien agréé.

L'appareil est fourni avec deux vis inférieures vissées à la base pour fixer la carcasse de l'intérieur.

L'extraction de la carcasse doit être effectuée comme suit :
1. Visser les vis inférieures en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) avec la clé spéciale fournie jusqu'à ce qu'elles soient complètement vissées (voir figure nº 1).

2. Retirer la carcasse en la soulevant tout en l'inclinant légèrement jusqu'à dégager la languette supérieure de fixation (voir figure nº 2). Extraire la carcasse verticalement en évitant de taper à l'intérieur de la machine (voir figure nº 3).

ATTENTION : le démontage de la carcasse découvre des parties actives de l'appareil.

Au cours de cette opération :

- Prendre garde à ne endommager les composants internes, en particulier le circuit électronique (voir figure nº 4).

- Ne pas rayer la carcasse ni le viseur des capteurs IR.

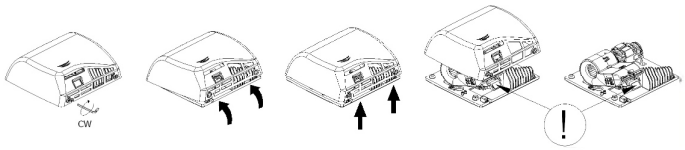

Figure nº 1 Figure nº 2 Figure nº 3 Figure nº 4

L'installation électrique de l'appareil s'effectue para canalisation postérieure (voir figure nº 5), comme indiqué ci-dessous:

1. Percer 4 trous de 8 mm de diamètre (Ø 0,31") en utilisant le modèle fourni. Nettoyer la poussière des trous. Introduire les 4 chevilles fournies dans les trous jusqu'à ce qu'elles soient à ras (voir figure nº 6).

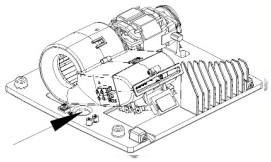

Figure nº 5

2. Connecter les câbles d'alimentation et de prise de terre (3 câbles 14 AWG/105 ºC) à travers le trou d'entrée de la base de 22 mm de diamètre (Ø 0,87") comme indiqué sur la figure nº 8.

Vous devez prévoir des moyens de déconnexion du réseau d'alimentation avec une séparation de contact d'au moins 3 mm sur tous les pôles. Ces moyens de déconnexion doivent être intégrés au réseau fixe.

Au cours du processus d'installation, il doit être tenu compte des zones de protection conformément à la norme VDE 0100.

3. S'assurer que les 4 silent-blocks de la base sont correctement placés. Visser la base dans le mur en utilisant les 4 vis fournies, de manière à ce qu'elle soit solidement fixée (voir figure nº 7).

4. Connecter les deux phases (N et L) à la réglette et le câble de terre à la vis de prise de terre (Classe I), comme indiqué sur la figure nº 8.

5. Monter la carcasse du sèche-mains sur la base en s'assurant que la languette supérieure s'encastre bien dans le logement de la base (figure nº 9).

6. Dévisser les vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (CCW) avec la clé spéciale fournie (voir figure nº 10).

7. Placer les mains dans la zone de détection du capteur pour s'assurer que l'appareil fonctionne correctement.

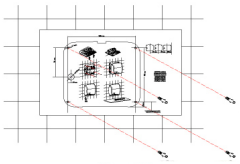

Figure n° 6

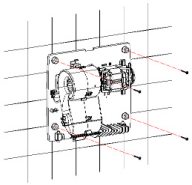

Figure n°7

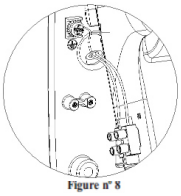

Figure n° 8

Au cours de ces opérations, prendre garde à ne pas endommager le circuit électronique situé sous la volute avec la carcasse.

REMARQUE: prévoir une distance minimum de 40 cm (15,8") par rapport aux étagères, marbres ou lave-mains (voir figure nº 11). Éviter si possible la présence de surfaces réfléchissantes dans la zone d'action du capteur IR de l'appareil.

L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE MANIPULÉ QUE PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ.

Le sèche-mains doit être installé uniquement sur une surface fermée (mur, cloison ou similaire).

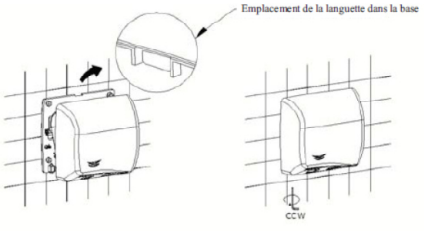

Figure n° 9

Figure nº 10

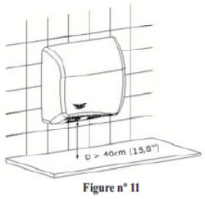

Figure n° 11

INSTALLATION

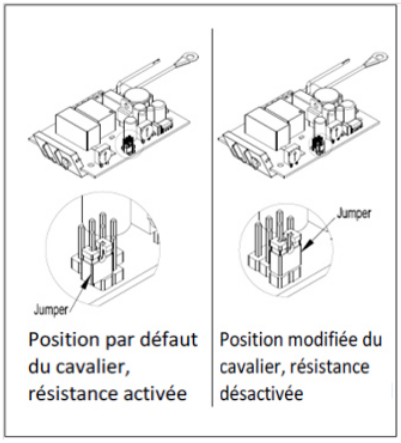

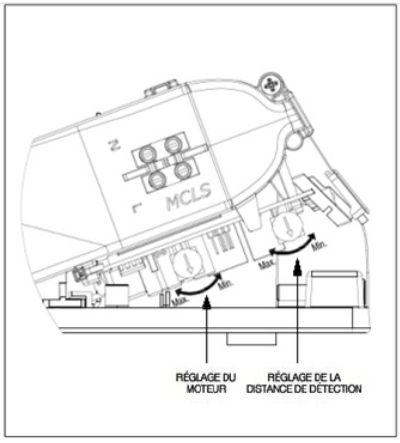

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

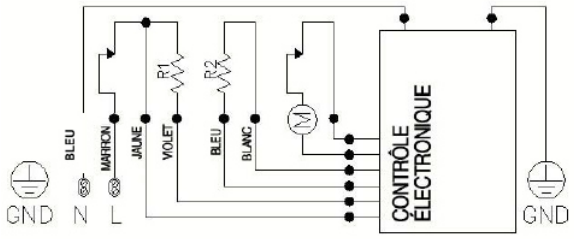

M - Moteur

R - Résistance

LISTE DES PIÈCES DE BASE

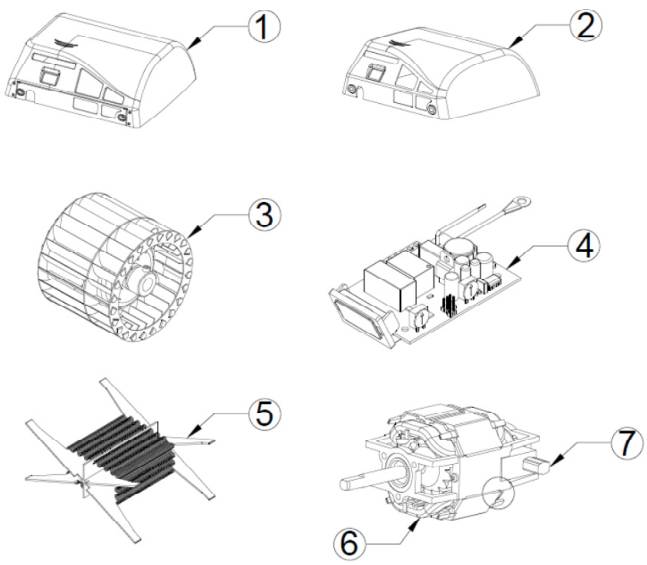

COMPOSANT	NOMBRE	CODE
Carcasse automatique en fonte	1	RC 9231001SMD
Carcasse automatique en acier blanc	2	RC 9224001SMD
Carcasse automatique en acier inoxidable brillant	2	RC 9213001SMD
Carcasse automatique en acier inoxidable satiné	2	RC 9212001SMD
Turbine	3	RC 9151001SMD
Capteur électronique	4	RC 9121014SMD
Résistance	5	RC 9141004SMD
Moteur	6	RC 9111002SMD
Charbons	7	RC 9491001SMD

MODE D'EMPLOI

La gamme de sèche-mains Speedflow fonctionne de forme automatique par détection de la présence des mains. Pour obtenir un bon séchage des mains, il est conseillé de bien les rincer pour supprimer tout reste de savon.

Figure n° 13

Placer les mains à environ 60 - 70 mm (2,36 - 2,76") de la sortie d'air et les frotter (voir figure nº 13). Le sèche-mains s'arrêtera au bout de 2 à 3 secondes après retrait des mains.

La plage de détection peut être réglée en tournant le potentiomètre comme indiqué à la figure nº 12.

Ce sèche-mains inclut un système contre l'utilisation indue et s'arrête automatiquement au bout de 60 secondes de fonctionnement ininterrompu.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental ou sans expérience et/ou connaissances préalables, sauf si elles ont auparavant reçu des instructions sur son utilisation ou si elles l'utilisent sous la supervision d'un responsable de sécurité.

QUAND UN ENFANT UTILISE CE SÈCHE-MAINS, UNE PERSONNE RESPONSABLE DOIT LE SURVEILLER POUR S'ASSURER QU'IL EN FAIT BON USAGE ET QU'IL NE JOUE PAS AVEC L'APPAREIL.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET NETTOYAGE

Un nettoyage adéquat de l'appareil prolongera sa durée de vie utile.

Il est recommandé d'extraire la poussière accumulée à l'intérieur de l'appareil au minimum une fois par an.

MODE DE NETTOYAGE

1. Déconnecter l'entrée de courant électrique du sèche-mains.

2. Extraire la carcasse (voir le chapitre " INSTALLATION " de ce manuel).

3. Avec une brosse douce, nettoyer la poussière accumulée dans la turbine en la faisant tourner manuellement.

4. Avec la même brosse, nettoyer la poussière accumulée sur le reste des composants.

5. Avec une brosse moyennement dure, nettoyer la grille d'entrée d'air. Vérifier l'état des charbons du moteur. Ils doivent être changés lorsque leur longueur est de moins de 5 mm (0,2").

6. Retirer avec soins la poussière déposée sur le circuit électronique à l'aide d'une brosse fine. S'assurer qu'il n'y a pas de poussière ni de saleté résiduelle sur le capteur de détection.

7. S'assurer que le viseur des LED (fenêtre inférieure de la carcasse) est propre.

8. Une fois les opérations de maintenance terminées, remonter la carcasse (voir le chapitre "INSTALLATION" de ce manuel) et connecter le courant électrique.

9. Mettre l'appareil plusieurs fois en marche, jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de poussière par la sortie d'air.

NETTOYAGE DES CARCASSES

Pour nettoyer les carcasses, utiliser exclusivement un chiffon humidifié d'eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage ni aucun type d'acide, d'eau de Javel, d'abrasifs, d'acide chlorhydrique, etc.

ATTENTION: Prendre garde à ne pas endommager ni forcer les composants.

REMARQUE: Tout le processus de maintenance et de nettoyage doit être effectué par du personnel technique qualifié.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und beachten Sie sorgfältig folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie irgendwelche Vorgänge durchführen:

- Die Vorrichtung darf ausschließlich durch einen qualifizierten Techniker installiert, eingestellt oder gewartet werden. All diese Vorgänge sind stets in Übereinstimmung mit den gegenwärtigen gesetzlichen europäischen Installationsstandards und den örtlichen Installationsvorschriften vorzunehmen.

- Vorsicht ist geboten, wenn das Gehäuse des Gerätes demontiert wird, weil aktive Teile des Gerätes zugänglich werden und dann das potenzielle Risiko eines elektrischen Schlages besteht.

- Die Vorrichtung ist vor jedem elektrischen Eingriff zunächst außer Spannung zu setzen, um jegliche Stromschlaggefahr zu vermeiden.

- Die Vorrichtung muss außerhalb der Reichweite einer Wasserquelle und wie in der folgenden Abbildung gezeigt befestigt werden, um die in den geltenden IEC-Normen gekennzeichneten Sicherheitsabstände zu erfüllen:

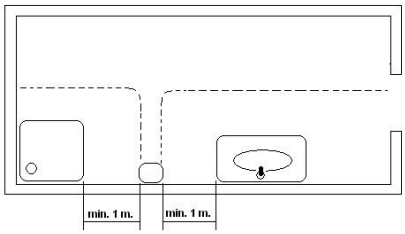

- Seien Sie vorsichtig, denn örtliche Installationsanforderungen erfordern möglicherweise mehr als 1 m Sicherheitsabstand. Berücksichtigen Sie auch diese örtlichen Anforderungen.

- Haartrockner müssen außerhalb der Reichweite einer badenden oder sich duschenden Person befestigt werden.

- Mittel zum Abschalten mit Kontaktabständen von mindestens 3 mm (0,12 ") müssen entsprechend den aktuellen gesetzlichen europäischen Standards in der Befestigungsverdrahtung unter Einbeziehung aller Pole integriert sein.

- Der Installateur muss sicherstellen, dass das elektrische System gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften geerdet ist.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden."

- Die Vorrichtung darf nicht auf einer normal entflammbaren Oberfläche installiert werden.

- Zur Befestigung des Händetrockners an der Wand folgen Sie bitte den Anweisungen in diesem Handbuch und verwenden Sie die mitgelieferte Schablone. Die Befestigung des Geräts mit Klebstoffen oder ähnlichen Methoden verstößt gegen die europäischen Sicherheitsstandards.

EINFÜHRUNG

Die Händetrockner der Serie Speedflow weisen die nachfolgenden technischen Eigenschaften auf:

- Automatische Betätigung mittels Infrarotsensor (IR Sensor).
- Universaleingangsspannung Der Händetrockner erlaubt Spannungen zwischen 100 und 240 V, bei 50/60 Hz.
- einstellbarer Detektionsbereich zwischen 50 und 230 mm.
- Motordrehzahl einstellbar.
- Vandalensicheres System mit automatischer Stoppfunktion. Die maximale durchgehende Betriebszeit beträgt 60 Sekunden.
- Übereinstimmung mit der amerikanischen Norm ADDAG (ADA Accessibility Guideline)
- Optional kann der Heizwiderstand gehemmt werden, wenn nur der Motor arbeitet. Mit dieser Option kann Energie gespart werden.

MONTAGE

Der Anschluss an das Stromnetz sowie die Einstellung der Motorgeschwindigkeit und des Erkennungsbereiches sind von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen.

Das Gerät wird mit den beiden unteren, an der Grundplatte angeschraubten Schrauben geliefert, wobei das Gehäuse von innen her befestigt wird.

Die Demontage des Gehäuses ist wie folgt vorzunehmen:

1. Die beiden unteren Schrauben mit dem dafür vorgesehenen Spezialschlüssel im Uhrzeigersinn (CW) drehen, bis sie vollständig eingeschraubt sind (siehe Bild Nr. 1).

2. Das Gehäuse durch Anheben und leichte Schräglage lösen, so dass die obere Rastnase aus ihrer Aussparung gehoben wird (siehe Bild Nr. 2). Das Gehäuse jetzt senkrecht nach oben abziehen und darauf achten, dass dabei keine Teile im Inneren beschädigt werden (siehe Bild Nr. 3).

ACHTUNG: Nach der Demontage des Gehäuses sind unter Spannung stehende Teile zugänglich!

Während der Demontage ist folgendes zu beachten:

- Darauf achten, dass keine inneren Teile, insbesondere der elektronische Schaltkreis, beschädigt werden (siehe Bild Nr. 4).
- Das Gehäuse und den Ausschnitt der IR-Sensoren nicht zerkratzen.

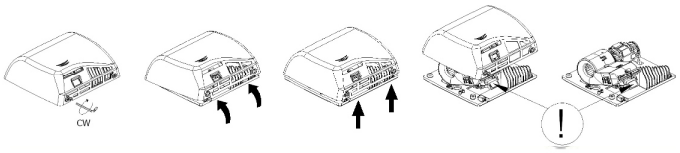

Bild Nr. 1 Bild Nr. 2 Bild Nr. 3 Bild Nr. 4

Der elektrische Anschluss des Gerätes erfolgt, wie nachfolgend beschrieben, durch eine in der Grundplatte vorgesehene Kabeldurchführung (Bild Nr. 5):

1. Mithilfe der beiliegenden Schablone 4 Löcher von jeweils Ø 8 mm (Ø 0,31") bohren. Den Bohrstaub ausblasen und die 4 mitgelieferten Dübel bündig einsetzen (siehe Bild Nr. 6).

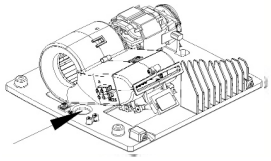

Bild Nr. 5

2. Anschluss- und Erdkabel (3 Kabel 14 AWG/105°C) durch die vorgesehene Kabeldurchführung in der Grundplatte (Ø 22 mm bzw. Ø 0,87") anschließen, wie in Bild Nr. 8 dargestellt.

Im Versorgungsnetz sind Trennvorrichtungen mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm an allen Polen vorzusehen. Diese Trennvorrichtungen müssen im das Festnetz integriert sein.

Während der Montagearbeiten sind die nach VDE 0100 festgelegten Schutzbereiche einzuhalten.

3. Darauf achten, dass die 4 Puffer der Grundplatte richtig positioniert sind. Mittels der 4 beiliegenden Schrauben die Grundplatte an die Wand schrauben, so dass diese fest anliegt (siehe Bild Nr. 7).

4. Die beiden Phasen (N und L) an der Klemme und das Erdkabel an der dafür vorgesehenen Erdungsschraube (Klasse I) anschließen, wie in Bild Nr. 8 dargestellt.

5. Das Gehäuse auf die Grundplatte montieren und darauf achten, dass die obere Rastnase richtig in die Aussparung der Grundplatte einrastet (siehe Bild Nr. 9).

6. Die beiden unteren Schrauben mit dem Spezialschlüssel gegen den Uhrzeigersinn (CCW) herausschrauben (siehe Bild Nr. 10).

7. Die Hände in den Erkennungsbereich des Sensors bringen, um die einwandfreie Funktion des Händetrockners zu überprüfen.

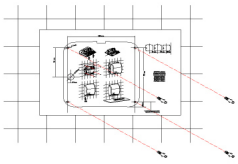

Bild Nr. 6

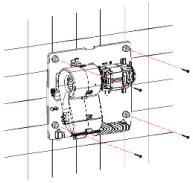

Bild Nr. 7

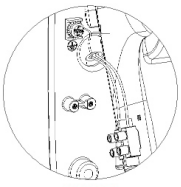

Bild Nr. 8

Während der gesamten Montage darauf achten, dass man mit dem Gehäuse nicht den elektronischen Schaltkreis beschädigt, der sich unterhalb der Spirale befindet.

HINWEIS: Zu den nächstgelegenen Konsolen, Marmorplatten oder Waschbecken ist ein Mindestabstand von 40 cm (15,8 ") einzuhalten (siehe Bild Nr. 11). Im Erkennungsbereich des IR-Sensors sind spiegelnde Oberflächen weitgehend zu vermeiden.

DER HÄNDETROCKNER DARF NUR VON EINEM AUTORISIERTEN ELEKTROFACHMANN GEÖFFNET WERDEN!

Der Händetrockner darf ausschließlich auf einer geschlossenen Oberfläche (Wand, Trennwand oder ähnlich) montiert werden..

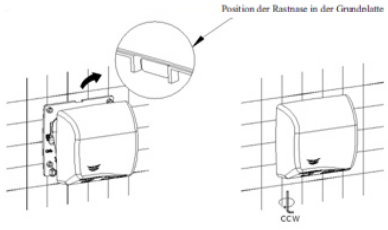

Bild Nr. 9

Bild Nr. 10

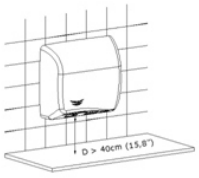

Bild Nr. 11

MONTAGE

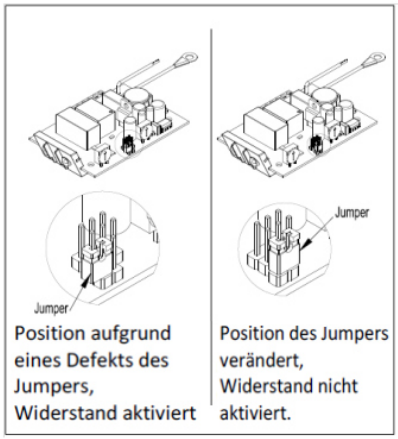

Position aufgrund eines Defekts des Jumpers, Widerstand aktiviert

Position des Jumpers verändert, Widerstand nicht aktiviert.

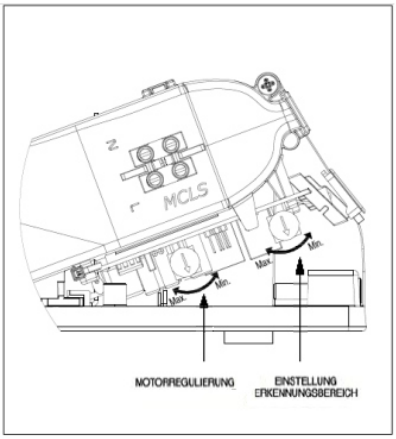

SHALTBILD

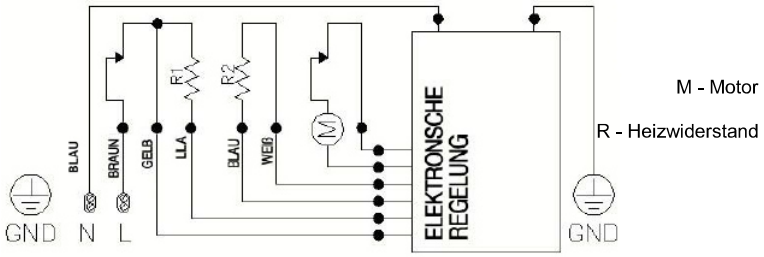

M - Motor

R - Heizwiderstand

STÜCKLISTE DER HAUPTKOMPONENTEN

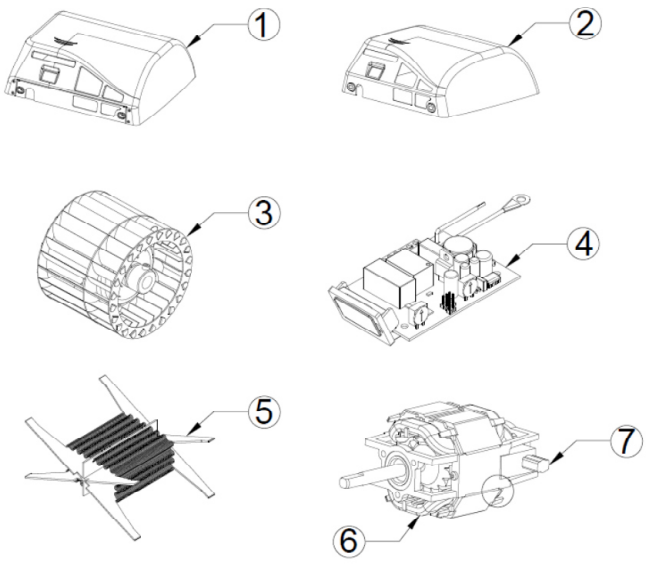

BESTANDTEIL	NUMMER	CODE
Automatisches Gehäuse aus Gußeisen	1	RC 9231001SMD
Automatisches Gehäuse aus Stahl, weiß lackiert	2	RC 9224001SMD
Automatisches Gehäuse aus rostfreiem Stahl, glänzend	2	RC 9213001SMD
Automatisches Gehäuse aus rostfreiem Stahl, mattglänzend	2	RC 9212001SMD
Turbine	3	RC 9151001SMD
Elektronischer Sensor	4	RC 9121014SMD
Heizwiderstand	5	RC 9141004SMD
Motor	6	RC 9111002SMD
Bürsten	7	RC 9491001SMD

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Händetrockner der Serie Speedflow schalten sich automatisch ein, sobald eine Hand in den Erkennungsbereich gelangt.
Um eine gute Trocknung der Hände zu erreichen, ist es ratsam, diese vorher gut zu spülen, um sie von allen Seifenresten zu befreien.

Bild Nr. 13

Die Hände unterhalb des Luftausgangs in einem Abstand von 60 - 70 mm (2,36 - 2,76 ") halten und aneinander reiben (siehe Bild Nr. 13). Händetrockner nach 2 - 3 Sekunden automatisch aus.

Der Erkennungsbereich kann durch Drehen des Potentiometers, wie in Bild Nr. 12 dargestellt, verändert werden.

Dieser Händetrockner ist mit einem System gegen unsachgemäßen Gebrauch ausgestattet, das diesen automatisch nach 60 Sekunden Dauerbetrieb ausschaltet.

Der Händetrockner ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) geeignet, die eine Körper- Sinnes- oder geistige Behinderung aufweisen bzw. keine Erfahrung und/oder Kenntnisse mit derartigen Geräten haben, es sei denn, sie sind vorher über den Gebrauch unterwiesen worden oder sie benutzen den Händetrockner unter Aufsicht einer verantwortlichen Person!

SOLLTE EIN KIND DIESEN HÄNDETROCKNER BENUTZEN, SO HAT EINE VERANTWORTLICHE PERSON DEN KORREKTEN GEBRAUCH ZU BEAUFSICHTIGEN UND ZU GEWÄHRLEISTEN, DASS DAS KIND NICHT MIT DEM GERÄT SPIELT!

VORBEUGENDE WARTUNG UND REINIGUNG

Die richtige Reinigung des Gerätes verlängert seine Nutzungsdauer.

Es wird empfohlen, mindestens einmal im Jahr den im Innern des Gerätes angehäuften Staub und Schmutz zu entfernen.

REINIGUNGSANWEISUNG

1. Die Stromzufuhr zum Gerät abschalten.

2. Das Gehäuse abnehmen (siehe hierzu Abschnitt "MONTAGE" dieser Anleitung).

3. Mithilfe einer mit weichen Borsten versehenen Bürste den angehäuften Staub aus der Turbine entfernen und diese dabei von Hand drehen.

4. Mit der gleichen Bürste alle anderen Teile von Staub befreien.

5. Mit einer mittelharten Bürste das Lufteinlassgitter reinigen. Den Zustand der Motorbürsten überprüfen. Sollte deren Länge unter 5 mm (0,2") liegen, sind sie auszutauschen.

6. Vorsichtig den auf dem elektronischen Schaltkreis befindlichen Staub mithilfe einer weichen Bürste entfernen und darauf achten, dass kein Schmutz oder Staub auf dem IR-Sensor verbleibt.

7. Ebenso darauf achten, dass der Ausschnitt für die Led´s (unteres Fenster des Gehäuses).

8. Nach Abschluss dieser Arbeiten das Gehäuse wieder montieren (siehe Abschnitt "MONTAGE" dieser Anleitung) und das Gerät wieder anschließen.

9. Den Händetrockner abschließend mehrmals einschalten, um den noch restlichen Staub auszublasen.

REINIGUNG DES GEHÄUSES:

Zur Reinigung des Gehäuses nur ein mit Wasser befeuchtetes Fensterleder benutzen. Weder Reinigungsmittel noch irgendein säure-, bleichmittel-, scheuermittel- oder salzsäurehaltiges bzw. ähnliches Mittel verwenden.

ACHTUNG: Darauf achten, kein Bauteil zu beschädigen oder zu überanspruchen!

HINWEIS: Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de prosseguir com qualquer operação, leia atentamente e tenha em conta as seguintes instruções de segurança:

- Só um técnico qualificado pode instalar, ajustar e fazer a manutenção deste dispositivo. Todas estas operações têm de ser sempre feitas de acordo com as Normas Europeias legais actuais de instalação, bem como com os regulamentos de instalação locais.
- Tenha atenção quando a caixa do aparelho for desmontada, pois as peças activas do mesmo ficam acessíveis e podem causar risco de choque eléctrico.
- Antes de qualquer manuseamento eléctrico, a corrente eléctrica tem de ser cortada para evitar algum risco de choque eléctrico.
- O dispositivo tem de ser instalado fora do alcance de alguma fonte de água, a fim de cumprir com as distâncias de segurança indicadas nas normas actuais da CEI e de acordo com o ilustrado na figura seguinte:

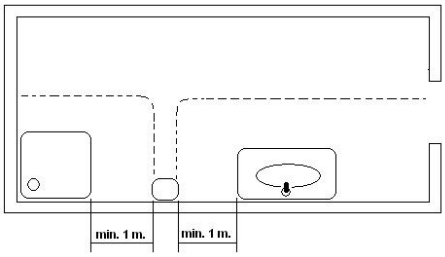

- Tenha em atenção que as exigências de instalação locais podem requerer mais que 1 m de distância de segurança. Tenha em conta igualmente estas exigências de instalação locais.
- Os secadores de cabelo têm de ser instalados fora do alcance dos locais onde uma pessoa tome banho ou duche.
- Os meios para desconexão, com uma distância de contacto de, pelo menos, 3 mm (0,12 polegadas), têm de ser integrados na cablagem fixa envolvendo todos os pólos, em conformidade com as Normas Europeias legais actuais.
- O instalador tem de se certificar de que o sistema eléctrico está ligado à terra, de acordo com a legislação em vigor.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, na condição de serem supervisionadas ou instruídas sobre a utilização em segurança do aparelho e compreenderem os perigos que podem estar envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.

- O dispositivo não poderá ser instalado sobre uma superfície que normalmente seja inflamável.

- Para fixar o suporte do secador de cabelo na parede, siga as instruções deste manual e utilize igualmente o esquema fornecido com o aparelho. A fixação da máquina com adesivos ou outros métodos semelhantes é proibida segundo as normas europeias de segurança.

INTRODUÇÃO

A família de secadores de mãos Speedflow apresenta as seguintes características técnicas:

- Accionamento automático através de um sensor de infra-vermelhos (Sensores IR).
- Tensão de entrada universal. O secador de mão admite tensões entre 100 e 240 V, a 50/60 Hz.
- Intervalo de detecção regulável entre 50 e 230 mm.
- Velocidade do motor ajustável
- Sistema antivandalismo com paragem automática. O tempo máximo de funcionamento contínuo é de 60 segundos.
- Conformidade com a regulamentação norte-americana ADDAG (ADA Accessibility Guideline)
- Opcionalmente, a resistência térmica pode ser inibida, funcionando apenas o motor. Através desta opção, obtém-se uma poupança de energia.

INSTALAÇÃO

A ligação à rede eléctrica e as regulações da velocidade do motor e do alcance de detecção devem ser efectuadas por um técnico autorizado.

O aparelho é fornecido com os dois parafusos inferiores aparafusados à base, fixando a cobertura a partir do interior.

A remoção da cobertura exterior deve ser feita da seguinte forma:

1. Com a chave especial fornecida, aperte os parafusos inferiores no sentido dos ponteiros do relógio (CW) até que fiquem completamente aparafusados (ver figura nº 1).

2.Remova a cobertura, levantando-a com uma ligeira inclinação até libertar a patilha superior de fixação (ver figura nº 2). Retire a cobertura verticalmente, evitando bater no interior do aparelho (ver figura nº 3).

ATENÇÃO: Ao desmontar a cobertura, ficam expostas partes activas do aparelho.

No decurso desse processo:

- Evite danificar os componentes internos, especialmente o circuito electrónico (ver figura nº 4).

- Não risque a cobertura nem o visor dos sensores IV.

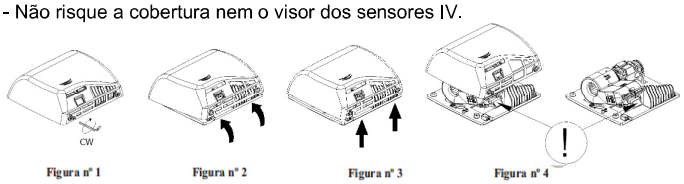

Figura nº 1 Figura nº 2 Figura nº 3 Figura nº 4

A instalação eléctrica do aparelho deve ser feita utilizando as ranhuras da parte posterior (ver figura nº 5), tal como se indica a seguir:

1. Faça 4 furos de Ø 8 mm (Ø 0.31") na parede, utilizando o molde fornecido. Limpe a poeira dos orifícios. Introduza nos orifícios as 4 buchas fornecidas, até que fiquem à face (ver figura n.º 6).

2. Ligue os cabos de alimentação e de ligação à terra (3 cabos 16 AWG/105º C) através do orifício de entrada na base,
de Ø 22 mm (Ø 0.87"), tal como é indicado na figura n.º 8.

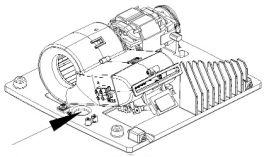

Figura nº 5

Devem ser previstos meios para desligar o aparelho da rede de alimentação,
com uma separação de contacto de pelo menos 3 mm em todos os pólos. Esses meios para interromper a ligação devem ser incorporados na rede fixa.Durante o processo de instalação devem ser consideradas áreas de protecção, de acordo com a Norma VDE 0100.

3. Certifique-se de que os 4 "silent-blocks" da base se encontram correctamente posicionados. Aparafuse a base à parede, usando os 4 parafusos fornecidos, de forma que esta fique firmemente fixada (ver figura n.º 7).

4. Ligue as duas fases (N e L) ao bloco de ligação e o cabo de terra ao parafuso de ligação à terra (Classe I), conforme se indica na figura nº 8.
5. Monte a cobertura do secador na base, certificando-se de que a patilha superior encaixa perfeitamente na ranhura da base (ver figura nº 9).

6. Desaperte os parafusos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (CCW) com a chave especial fornecida (ver figura nº 10).

7. Coloque as mãos na área de detecção do sensor, a fim de comprovar o correcto funcionamento do aparelho.

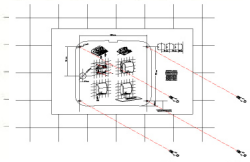

Figura nº 6

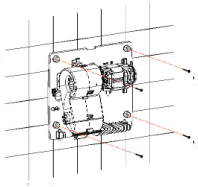

Figura nº7

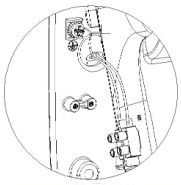

Figura nº 8

Ao longo de todo o processo, tenha cuidado para não danificar com a cobertura o circuito electrónico que se encontra situado por baixo da voluta.

NOTA: prever uma distância mínima de 40 cm (15,8") em relação a quaisquer bancadas, mármores ou lavatórios (ver figura n.º 11). Evitar, na medida do possível, a presença de superfícies reflectoras na zona de actuação do sensor IV do aparelho.

O APARELHO DEVE SER INSTALADO APENAS POR UM TÉCNICO AUTORIZADO.

O secador de mãos só deve ser instalado numa superfície fechada (parede, tabique ou similar).

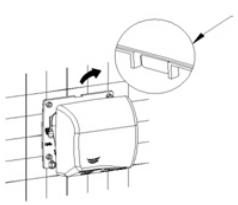

Figura nº 9

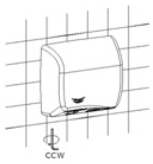

Figura nº 10

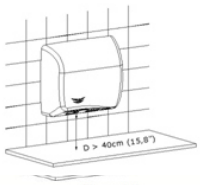

Figura nº 11

INSTALAÇÃO

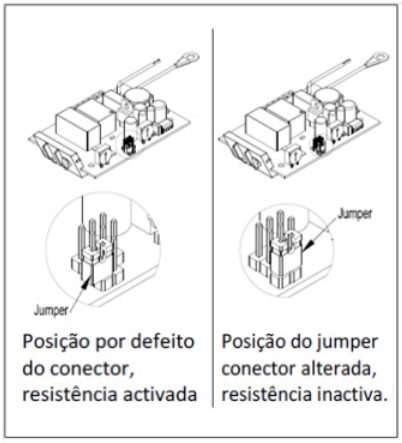

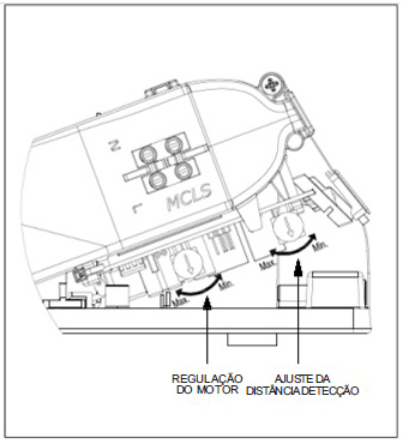

ESQUEMA ELÉCTRICO

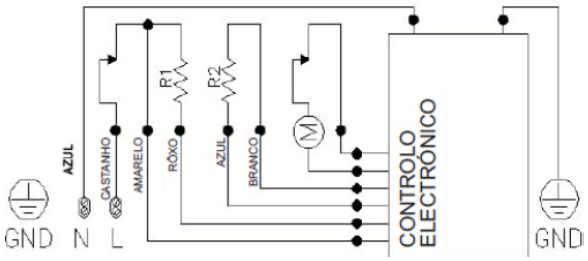

M - Motor

R - Resistência

COMPONENTES BÁSICOS

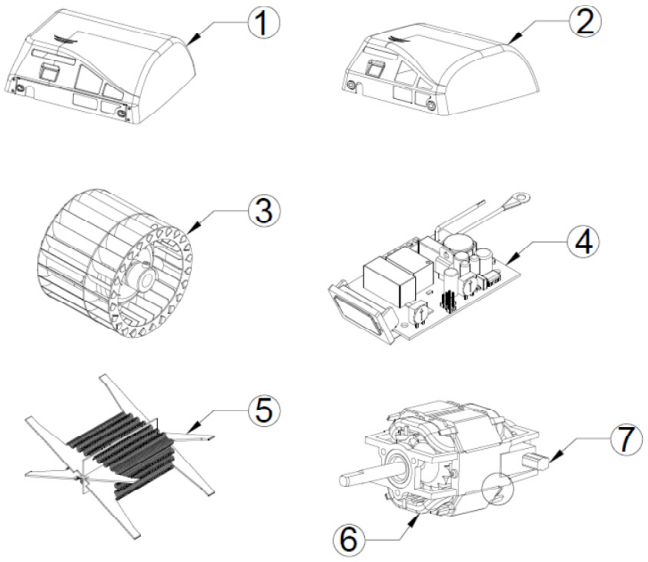

COMPONENTE	NÚMERO	CÓDIGO
Cobertura automática de ferro fundido	1	RC 9231001SMD
Cobertura automática de aço branca	2	RC 9224001SMD
Cobertura automática de aço inoxidável brilhante	2	RC 9213001SMD
Cobertura automática de aó inoxidável acetinado	2	RC 9212001SMD
Turbina	3	RC 9151001SMD
Sensor electrónico	4	RC 9121014SMD
Resistência	5	RC 9141004SMD
Motor	6	RC 9111002SMD
Escovas de carvão	7	RC 9491001SMD

MODO DE EMPLEO

A família de secadores Speedflow opera de forma automática, ao detectar a presença das mãos.
Para obter uma boa secagem das mãos é aconselhável enxaguá-las bem, eliminando os restos de sabão.

Figura nº 13

Colocar as mãos a uma distância aproximada de 60-70 mm (2,36-2,76") da saída do ar e esfregá-las uma na outra (ver figura n.º 13). O secador de mãos desliga-se passados 2-3 segundos, depois de se terem afastado as mãos.

O alcance de detecção pode ser ajustado fazendo rodar o potenciómetro tal como se indica na figura n.º 12.

Este secador de mãos inclui um sistema contra o uso indevido, desligando-se automaticamente se estiver em funcionamento por mais de 60 segundos sem interrupção.

Este aparelho não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com incapacidade física, sensorial ou mental, ou sem experiência e/ou conhecimentos prévios, a não ser que tenham previamente recebido instruções sobre o seu uso, ou o façam sob supervisão de um responsável pela segurança.

QUANDO UMA CRIANÇA UTILIZAR ESTE SECADOR DE MÃOS, DEVE SER VIGIADA POR UMA PESSOA RESPONSÁVEL QUE SE CERTIFIQUE DE QUE ELA ESTÁ A USÁ-LO ADEQUADAMENTE E SE ASSEGURE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTÁ A BRINCAR COM O APARELHO.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPIEZA

Uma limpeza adequada do aparelho prolongará a sua vida útil.

Recomenda-se, como mínimo, limpar uma vez por ano o pó acumulado no interior do aparelho.

MODO DE LIMPIEZA

1.- Desligue a entrada de corrente do secador.

2.- Retire a cobertura (ver a secção "INSTALAÇÃO" deste manual).

3.-Com um pincel de cerdas suaves, limpe o pó acumulado na turbina, fazendo-a rodar manualmente.

4.- Com o mesmo pincel, limpe o pó acumulado no resto dos componentes.

5.- Com um pincel médio, limpe a grelha de entrada de ar. Verifique o estado das escovas de carvão do motor. Estas devem ser substituídas se tiverem um comprimento inferior a 5 mm (0,2").

6.-Utilizando um pincel fino, retire o pó depositado no circuito electrónico. Certifique-se de que não há pó ou sujidade residual no sensor de detecção.

7.- Procure manter limpo o visor dos LEDs (janela inferior da cobertura) e assegure-se da transparência do mesmo.

8.-Uma vez terminadas as operações de manutenção, volte a montar a cobertura (ver o ponto "INSTALAÇÃO" deste manual) e faça a ligação à corrente.

9.-Ponha o aparelho a trabalhar várias vezes, até que deixem de sair restos de poeira pela boca de saída do ar.

LIMPEZA DAS COBERTURAS

Para a limpeza das coberturas usar apenas uma camurça humedecida com água. Não utilizar detergentes de nenhum tipo, nem ácidos, lixívias, abrasivos, ácido clorídrico, etc.

ATENÇÃO: Tome precauções para não danificar nem forçar nenhum componente.

NOTA: Todo o processo de manutenção e limpeza deve ser efectuado por pessoal técnico qualificado.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di effettuare qualsiasi operazione leggere accuratamente e tenere in considerazione le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Consentire di effettuare interventi di installazione, regolazione e manutenzione sul presente dispositivo esclusivamente a personale tecnico qualificato. Tutte le suddette operazioni vanno sempre svolte in conformità alle attuali normative europee in materia di installazione, nonché ai corrispondenti regolamenti in vigore a livello locale.

- Nel caso in cui la custodia del dispositivo fosse smontata, prestare particolare attenzione giacché i rispettivi componenti attivi diventano così accessibili ed esiste un possibile rischio di scariche elettriche.

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di natura elettrica scollegare la corrente per evitare qualsiasi rischio di scariche elettriche.

- Installare il dispositivo lontano da sorgenti di acqua in conformità ai requisiti stabiliti dalle attuali norme CEI in materia di distanze di sicurezza e come illustrato nella figura sottostante:

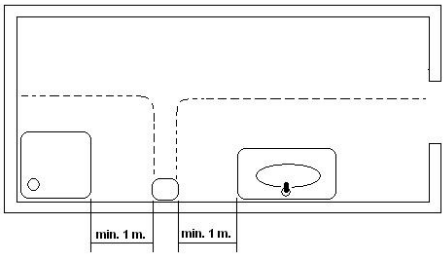

- Attenzione: le normative di installazione vigenti a livello locale potrebbero richiedere una distanza di sicurezza superiore al metro. Tener sempre conto anche della legislazione locale.

- Installare gli asciugacapelli lontano da persone che stanno facendo bagni o docce.

- Integrare nei cavi di fissaggio di tutti i poli dei dispositivi di scollegamento, mantenendo tra i contatti una distanza minima di 3 mm (0,12"), in conformità alle attuali normative europee.

- L'installatore avrà cura di controllare che l'impianto elettrico sia stato messo a terra in conformità alla normativa vigente.

- È consentito l'utilizzo del presente dispositivo ai bambini a partire da 8 anni e a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, inesperte o prive delle conoscenze necessarie solamente sotto supervisione o se istruite in merito all'uso sicuro del dispositivo in modo tale da comprendere i rischi implicati. Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini non potranno effettuare alcun intervento di pulizia né operazione di manutenzione consentita agli utenti se non sotto la supervisione di un adulto.

- Non installare il dispositivo su una superficie normalmente infiammabile.

- Per fissare l'asciugamani elettrico alla parete seguire le istruzioni del presente manuale e utilizzare la sagoma fornita in dotazione con il dispositivo. Ai sensi delle normative di sicurezza europee, è proibito fissare il dispositivo servendosi di adesivi o metodi analoghi.

INTRODUZIONE

Gli asciugamani elettrici della famiglia Speedflow sono dotati delle seguenti caratteristiche tecniche:

- Azionamento automatico tramite sensore a infrarossi (sensori IR).
- Tensione di ingresso universale. L'asciugamani elettrico ammette tensioni comprese tra 100 e 240 V, a 50/60 Hz.
- Distanza di rilevamento regolabile tra 50 e 230 mm.
- Velocità del motore regolabile.
- Sistema antivandalo con arresto automatico. Il tempo massimo di funzionamento continuo sarà di 60 secondi.
- Conformità alla normativa americana in materia di accessibilità a persone diversamente abili ADDAG (ADA Accessibility Guideline).
- Eventualmente è possibile disattivare la resistenza riscaldante, lasciando che funzioni solo il motore. Tale opzione consente un risparmio energetico.

INSTALLAZIONE

La connessione alla rete elettrica e la regolazione della velocità del motore e della distanza di rivelazione dovranno essere realizzate da un tecnico autorizzato.

Al momento della fornitura, le due viti inferiori dell'apparecchio sono avvitate alla base, in modo tale che la carcassa è fissata dall'interno.

Per estrarre la carcassa è necessario seguire i seguenti passi:

1. Girare le viti inferiori in senso orario (CW), utilizzando a tal fine la chiave speciale fornita, sino ad avvitarle completamente (vedi figura n° 1).

2. Rimuovere la carcassa, sollevandola leggermente inclinata sino a liberare la linguetta superiore di supporto (vedi figura n° 2). Estrarre la carcassa in modo verticale, evitando di causare dei colpi all'interno dell'apparecchio (vedere figura n° 3).

ATTENZIONE: quando si smonta la carcassa, rimangono scoperte alcune parti sotto tensione dell'apparecchio.

Durante tale operazione:

- Evitare di danneggiare i componenti interni, soprattutto quelli del circuito elettronico (vedi figura n° 4).

- Non graffiare la carcassa ed il visualizzatore dei sensori IR.

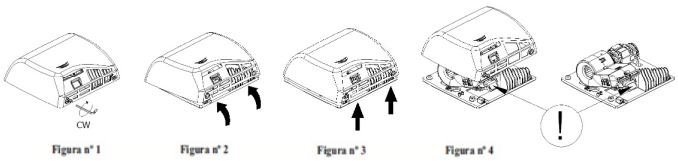

Figura n° 1 Figura n° 2 Figura n° 3 Figura n° 4

L'impianto elettrico dell'apparecchio verrà realizzato mediante canalizzazione posteriore (vedi figura n° 5), nel modo seguente:

1. Praticare 4 fori con ø 8 mm (ø 0.31"), utilizzando il campione fornito. Togliere dai fori gli eventuali resti di polvere. Inserirvi i 4 perni forniti fino in fondo (vedi figura n° 6).

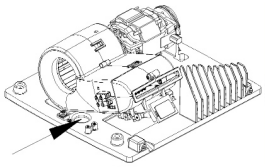

Figura n° 5

2. Connettere i cavi d'alimentazione e di presa a terra (3 cavi con sezione 14 AWG/105 °C) attraverso l'apposito foro d'ingresso della base con ø 22 mm (ø 0,87"), così come indicato nella figura n° 8.

È necessario prevedere dei dispositivi di scollegamento dalla rete d'alimentazione, mantenendo una distanza di contatto di almeno 3 mm in tutti i poli. Tali dispositivi di spegnimento devono essere integrati nella rete fissa.

Durante il procedimento d'installazione si devono prendere in considerazione le aree di protezione, ai sensi della norma VDE 0100.

3. Assicurarsi che i 4 supporti antivibranti della base siano posizionati correttamente. Avvitare la base alla parete mediante le 4 viti fornite, in modo che rimanga completamente fissata alla parete (vedi figura n° 7).

4. Collegare le due fasi (N ed L) alla morsettiera ed il cavo di terra alla vite di presa a terra (classe I), così come indicato nella figura n° 8.

5. Montare la carcassa dell'asciugamani sulla base, facendo in modo che la linguetta superiore coincida perfettamente con l'alloggiamento della base (vedi figura n° 9).

6. Svitare le viti in senso antiorario (CCW), utilizzando la chiave appositamente fornita (vedi figura n° 10).

7. Collocare le mani nell'area di rivelazione del sensore per assicurarsi che l'apparecchio funzioni correttamente.

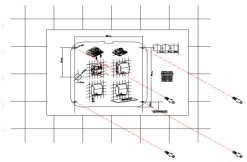

Figura n° 6

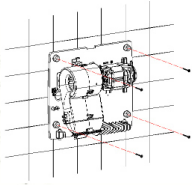

Figura n°7

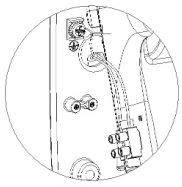

Figura n° 8

Durante tali operazioni fare attenzione a non colpire con la carcassa il circuito elettronico che si trova sotto la spirale.

NOTA: prevedere una distanza minima di 40 cm (15,8") rispetto a ripiani, marmi o lavandini (vedi figura n°11). Per quanto possibile, evitare la presenza di superfici riflettenti nella zona d'azione del sensore IR dell'apparecchio.

L'APPARECCHIO DEVE ESSERE MANEGGIATO ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO AUTORIZZATO.

L'asciugamani elettrico deve essere installato unicamente su una superficie chiusa (parete, divisorio o simili).

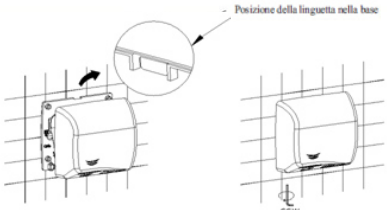

Figura n° 9

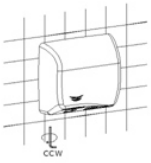

Figura n° 10

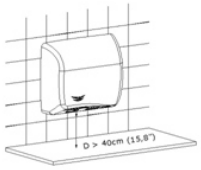

Figura n° 11

INSTALLAZIONE

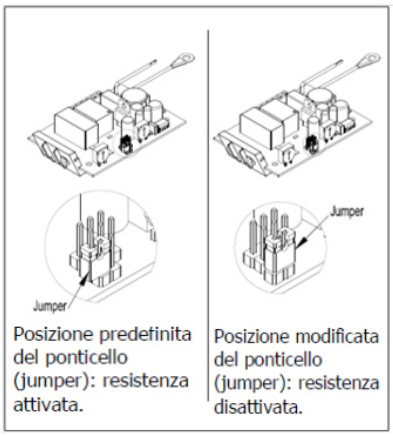

Posizione predefinita del ponticello (jumper): resistenza attivata.

Posizione modificata del ponticello (jumper): resistenza disattivata.

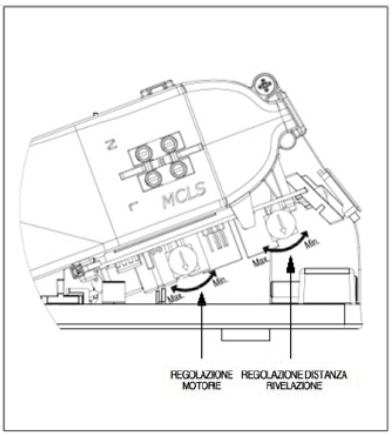

SCHEMA ELETTRICO

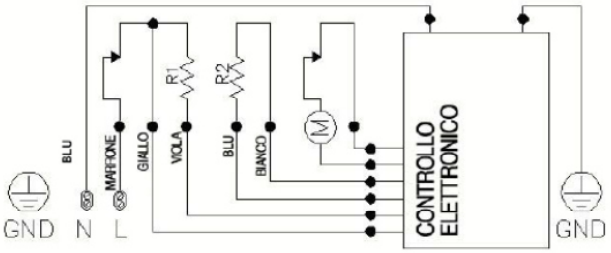

M - Motore

R - Resistenza

COMPONENTI PRINCIPALI

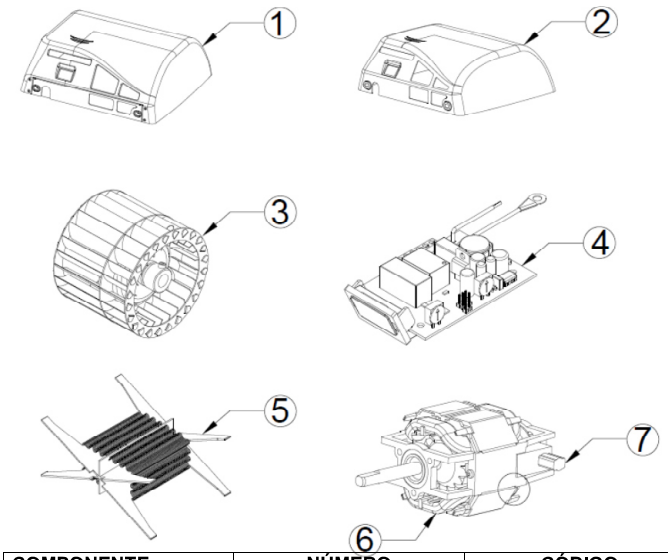

COMPONENTE	NÚMERO	CÓDIGO
Carcassa automatica in ghisa	1	RC 9231001SMD
Carcassa automatica in acciaio bianca	2	RC 9224001SMD
Carcassa automatica in acciaio INOX lucido	2	RC 9213001SMD
Carcassa automatica in acciaio INOX satinato	2	RC 9212001SMD
Turbina	3	RC 9151001SMD
Sensoer elettronico	4	RC 9121014SMD
Resistenza	5	RC 9141004SMD
Motore	6	RC 9111002SMD
Spazzole	7	RC 9491001SMD

MODALITÀ D'USO

Gli asciugamani elettrici della famiglia Speedflow si avviano automaticamente nel momento in cui il sensore rileva la presenza delle mani.
Per ottenere una buona asciugatura, è consigliabile previamente risciacquare bene le mani, rimuovendo completamente i resti di sapone.

Figura n° 13

Collocare le mani ad una distanza di circa 60-70 mm (2,36 - 2,76") davanti all'uscita dell'aria e sfregarle (vedi figura n° 13). L'asciugamani elettrico si bloccherà circa 2-3 secondi dopo che si sono allontanate le mani.

Per regolare la distanza di rivelazione basta ruotare il potenziometro, così come indicato nella figura n° 12.

Questo asciugamani include un sistema contro l'uso indebito, grazie al quale dopo 60 secondi di funzionamento ininterrotto l'apparecchio si bloccherà da solo.

Il presente apparecchio non è stato concepito per essere utilizzato da persone (inclusi bambini) portatori di qualche handicap fisico, sensoriale o mentale, o che non abbiano alcuna esperienza e/o conoscenze previe, a meno che non abbiano ricevuto previamente istruzioni sul suo utilizzo o non siano supervisate da una persona responsabile della sicurezza.

QUANDO UN BAMBINO UTILIZZA QUESTO ASCIUGAMANI ELETTRICO, VI DEVE SEMPRE ESSERE LA SUPERVISIONE DI UNA PERSONA RESPONSABILE, CHE GARANTISCA UN BUON USO DELL'APPARECCHIO ED IMPEDISCA IL SUO USO COME GIOCATTOLO.

MANUTENZIONE PREVENTIVA E PULIZIA

Una pulizia adeguata dell'apparecchio allungherà la durata dello stesso.
Si consiglia di estrarre la polvere accumulatasi all'interno dell'apparecchio almeno una volta all'anno.

METODO DI PULIZIA

1. Interrompere la corrente in entrata all'asciugamani.

2. Estrarre la carcassa (vedi il capitolo "INSTALLAZIONE" del presente manuale).

3. Con una spazzola a setole morbide, togliere la polvere che si è eventualmente accumulata nella turbina, girandola manualmente.

4. Sempre con la stessa spazzola, rimuovere la polvere che si è eventualmente accumulata negli altri componenti.

5. Mediante una spazzola con setole di durezza media, pulire la griglia dell'entrata dell'aria. Controllare lo stato delle spazzole del motore. Nel caso in cui la lunghezza delle stesse fosse inferiore ai 5 mm (0,2"), dovranno essere sostituite.

6. Togliere con attenzione la polvere depositata nel circuito elettronico, avvalendosi di una spazzola fina. Assicurarsi che nel sensore di rivelazione non vi siano dei residui di polvere o sporcizia.

7. Fare in modo che il visualizzatore dei LED (finestra inferiore della carcassa) sia pulito e garantirne la trasparenza.

8. Una volta terminate le operazioni di manutenzione, rimontare la carcassa (vedi il capitolo "INSTALLAZIONE" del presente manuale) e collegare alla corrente.

9. Mettere in funzionamento la macchina rapidamente, sino a che non fuoriesca più polvere dall'uscita dell'aria.

PULIZIA DELLE CARCASSE

Quanto alla pulizia delle carcasse, utilizzare unicamente una pelle di daino umida. Impiegare solamente acqua ed in nessun caso detergenti o tipi di acidi, candeggine, prodotti abrasivi, soluzioni di acido cloridrico, ecc.

ATTENZIONE: prestare attenzione a non danneggiare né forzare alcun componente.

NOTA: L'intero processo di manutenzione e pulizia deve essere realizzato esclusivamente da personale tecnico autorizzato.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед проведением каких-либо операций необходимо внимательно прочитать и принять во внимание следующие инструкции по технике безопасности.

- К установке, настройке и обслуживанию данного устройства допускаются только квалифицированные специалисты. Все операции должны выполняться в соответствии с действующими правовыми европейскими стандартами по установке, а также согласно применимым местным постановлениям.

- При демонтаже корпуса устройства необходимо соблюдать осторожность, так как в связи с доступом к активным частям существует потенциальный риск поражения электрическим током.

- Во избежание поражения электрическим током необходимо отключать питание перед проведением любых работ с электрической системой.

- Устройство должно устанавливаться вдали от источника водоснабжения в соответствии с требованиями действующих стандартов МЭК к безопасному расстоянию (см. рисунок ниже).

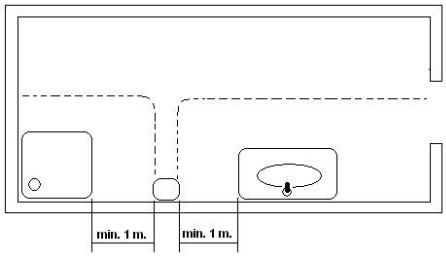

- Местные требования по установке могут предусматривать безопасное расстояние более 1 м. Такие требования также необходимо соблюдать.

- Фен должен располагаться вне досягаемости лица, принимающего ванну или душ.

- В соответствии с действующими правовыми европейскими стандартами на стационарной электропроводке должны быть предусмотрены размыкатели с задействованием всех полюсов, при этом зазор между контактами должен быть не менее 3 мм (0,12 дюйма).

- Специалист по установке должен обеспечить заземление электрической системы в соответствии с действующим законодательством.

- К эксплуатации устройства допускаются дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также не обладающие соответствующим опытом и знаниями, при условии использования под наблюдением либо прохождения инструктажа по безопасному использованию устройства с разъяснением всех сопутствующих рисков. Дети не должны играть с устройством. Детям не разрешается самостоятельно проводить очистку или обслуживание устройства.

- Запрещается размещать устройство на воспламеняющейся поверхности.

- Крепление устройства на стену должно осуществляться в соответствии с инструкциями настоящего руководства с использованием прилагаемой схемы. В соответствии с европейскими стандартами по технике безопасности запрещается крепить устройство при помощи клеящих материалов и других подобных способов.

ÄÄÄÄÄÌ ÈÅ

Ñåì åéñòâî ñóø èëî ê äëÿ ðóê Speedflow î áëàäàåò ñëåäóþ ù èì è òåõí è÷åñêèì è õàðàêòåðèñòèêàì è:

- Автоматическое приведение в действие посредством детектора на инфракрасных лучах (ИК-детекторы)
- Универсальное входное напряжение. Сушилка для рук допускает напряжение от 100 до 240 Вольт при частоте 50/60 Герц
- Регулируемый диапазон детектора приближения от 50 до 230 мм
- Регулируемая скорость мотора.
- Противовандальная система с автоматической остановкой. Максимальное время непрерывного действия составляет 60 сек.
- Соответствие американскому нормативу ADDAG (ADA Accessibility Guideline)
- Опция – нагревательное сопротивление может отключаться и работать при этом будет только мотор. Это позволяет экономить электроэнергию.

ÓÑÒÀÌ Ï ÄÈÅ

Ï î äêëþ÷åí èå ê ýëåêòðî ñåòè, à òàêæå ðåãóëèðî âêà ñêî ðî ñòè äâèãàòåëÿ è äàëüí î ñòè î áí àðóæåí èÿ äî ëæí û ï ðî âî äèòüñÿ êâàëèô èöèðî âàí í ûì ï åðñî í àëî ì .
Ñóø èëêà ï î ñòàâëÿåòñÿ ñ äâóì ÿ ðàñï î ëî æåí í ûì è âí èçó, ï ðèêðó÷åí í ûì è ê î ñí î âàí èþ âèí òàì è, êî òî ðûå êðåï ÿòêî ðï óñ èçí óòðè.

Äëÿ ñí ÿòèÿ êðûø êè í åî áõî äèì î ï ðî èçâåñòè ñëåäóþ ù èå äåéñòâèÿ:

1.Ï î ëí î ñüþ î òêðóòèòüí èæí èå âèí òû ñï î ù üþ ï ðèëàãàåì î ãî ñï åöèàëüí î ãî äâó÷í î ãî êëþ÷à, âðàù àÿ èõ î ÷àñî âî é ñòðåëêè (CW) (ñì î òðèñ. 1).

2. Ñ ïðóæèíîé çàêðåïèòå íèæíþþ ïëàñòèí êó âûñîò è é êðåï åæí û é çàçàî ð (ñì î òðèñ.ðèñ. 2). Ì î òÿí óâåðõ, ñí ïðóæèíû ðè ýòì í å óäàðèòüåþ âí óòðåí íþþ ÷àñòüäï ï àðàòà (ñì î òðèñ.ðèñ. 3).

ÂÍ ÈÌ ÀÍ ÈÅ: ï ðè ñí ïðî é êðûøêå àêòèâí ûå ÷àñòè ñóøèëêè ñòàí î âÿðñÿ äî ñòîï í û î è.

Ï ðè ýòì ñëåäóéòå:
- Èçâëåêèòå ï âðåæäåí èÿ âí óòðåí è õ÷àñòåé ñóøèëêè, â î ñî áåí í î ñòè, ýëåêòðî í í î é ñåòè (ñì î òðèñ.ðèñ. 4).

- Èçâëåêèòå äàò÷èê îòêðûòîé êðûøêè è îêðûøêà ÈÊ-äàò÷èêî â.

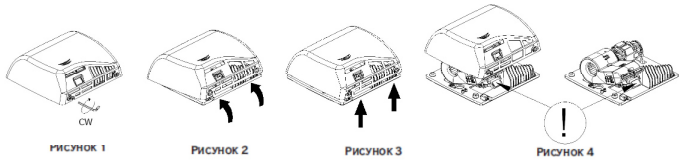

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4

Ðåêî ì åí äóåòñÿ ï ðî âåñòè ï èòàþ ù è é êàáåëü ÷åðåç í äï ðàâûþ ù óþ , êî òî ðûï í àõî äèòñÿ ñ òûëüí î é ñòî ðí û (ñì î òðèñ.ðèñ. 5), êàê óêàçàí î í èæå:

1. Ï ðî ñâåðëèòü 4 î òâåðñòèÿ ñâåðëîì Ø 8 ì ì (Ø 0,31"), èñï î ëüçóÿ ï ðèëàãàåì ûé â êî ì ï åêòå ï î ñòàâêè ø àáëî í . Î ÷èñòèòü î òâåðñòèÿ î òî ûëè. Âñòàâèòü â î òâåðñòèÿ ï î ñòàâëÿåì ûå âì åñòå ñóø èëêî é 4 äþ áåëÿ è çàãî àòü èõ äî óï î ðà (ñì î òðèñ.ðèñ. 6).

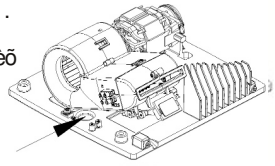
Рисунок 5

2. Ï î äâåñòè ï èòàþ ù èå êàáåëè è êàáåëè çàçåì ëåí èÿ (3 êàáåëÿ 14 AWG/105 ºC) ÷åðåç ðàñï î ëî æí û å â î ñí î âí è âî äí ûå î òâåðñòèÿ Ø 22 ì ì (Ø 0,87"), êàê ï î êàçàí î í à ðèñóí êå 8:

Í åî áõî äè ì î ï ðåäóñì î òðåòü ñòåäñòâà î òêëþ ÷åí èÿ ñóø èëêè î òî èòàþ ù åé ýëåêòðè÷åñêî é ñåòè, ï ðè ýòì ï ðåñòî ÿí èå ì åæäó êî í òàêòàì è í à âñåõ ï î ëþ ñàõ äî ëæ í î áû òü íå ì åí åå 3 ì ì . Äëí û å åñòåäñòâåíí î ïëþ ÷åí èÿ äî ëæ í û áû òü âûï î ëí åí û â ñî îòâåòñòâ íè ñ òðåáî âí èÿ ñòàòüè.

Âî ïðåäóñìàí î âêè ñóø èëêè í åî áõî äèì î ó÷èòûâàòü ðåãè îí àëü íûå ïðàâè ëà è ñòàí äàðòû VDE 0100.

3. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî âñå 4 ðåçèíîâûå ïîäóøå÷êè âñòàâëåíû â ïàçû íà íèæíåé ïîâåðõíîñòè êîðïóñà (ñì. ðèñ. 7).

4. Ïîäñîåäèíèòå áàòàðåéíûé áëîê (Nè L) ê êîíöåâîé ðîçåòêå, à êàáåëü çàêðåïèòå êëåìì – êàê ïîêàçàíî íà ðiñóíêó (Ëèñòîâêà), êàê ïîêàçàíî íà ðiñ. 8.
5. Óñòàíîâèòå îòñîñóùèå íàñàäêè íà ñòåíó, âûáðàâ âåðòèêàëüíóþ çàùèùåííóþ ÷àñòü íiæíiõ îòâåðñòiâ (ñì. ðiñ. 9).

6. Ïîâåðíóòå ùèò ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå (CCW) ñíà÷àëà íèæíèé ïîëóïðîçðà÷íûé îãíåóïîðíûé ôàñîíèðîâàííûé ùèò (ñì. ðiñóíîê ðiñ. 10).

7. Ïîìåñòèòå óñòðîéñòâî âíóòðü íàðóæíîãî êîðïóñà è ïðîòîëêíèòå ïî íàïðàâëåíèþ ê ñòåíå, ÷òîáû ïîëíîñòüþ ïîêðûòü ïîâåðõíîñòü.

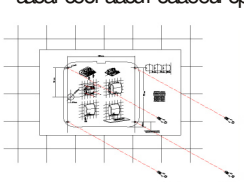

Рисунок 6

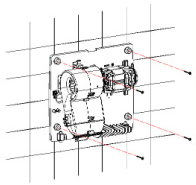

Рисунок 7

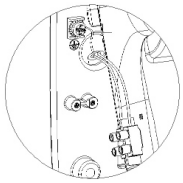

Рисунок 8

Âûïîëíèòå ïðîáíûé çàïóñê, èçáåãàÿ ïîâòîðíîãî íàæàòèÿ êíîïêè ýêñïëóàòàöèîííîãî öèêëà. Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó ýêñïëóàòàöèîííîãî öèêëà óñòðîéñòâî äîëæíî ñðàáîòàòü íà 40 ñì (15,8") è áåçäóõîâàòü ïîâåðõíîñòü ïîä íèì. Ïîâòîðèòå ýòó ïðîöåäóðó íåñêîëüêî ðàç ïîñëå óñòàíîâêè ÊÅ-áëîêà ñóøèòåëÿ.

Îáñëóæèâàíèå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ ñîãëàñíî èíñòðóêöèè, èíà÷å âû ðiñêóåòå ïîâðåäèòü ïîëüçîâàòåëþ èëè îêðóæàþùèì îáúåêòàì.

Ñðîê ñëóæáû äëÿ ðàçëè÷íûõ êîìïîíåíòîâ óñòàíîâëåííîãî íà çàìêíóòîì ïîâåðõíîñòè (ñòåíû, ïîòîëêà îòëè÷àåòñÿ.).

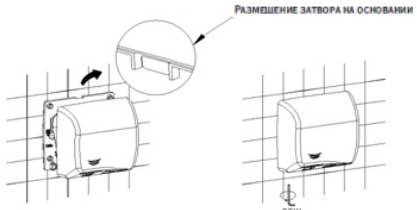

Рисунок 9

Рисунок 10

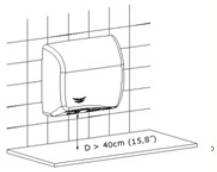

Рисунок 11

ÓÑÒÀÍ Î ÄÊÀ

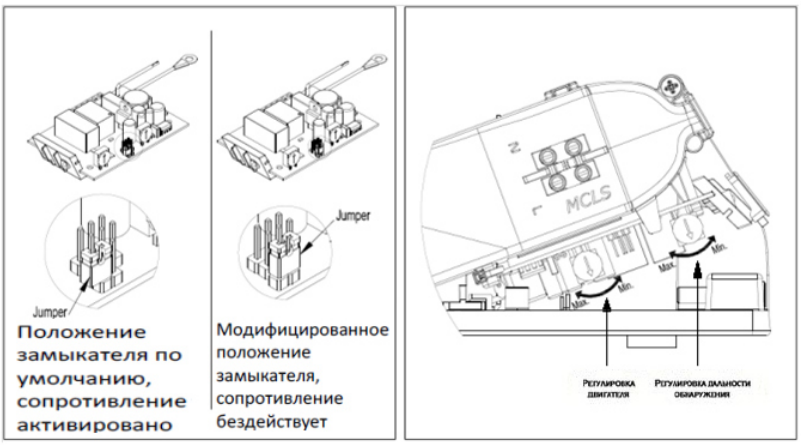

ÝÊÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌ À

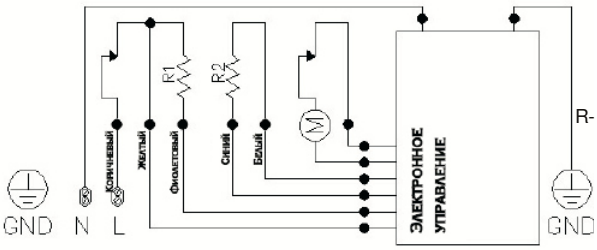

M- ëåêòðî äâèãàòåëü

R- Í àãðåâàòåëüí ûé ýëåì åí ò

Î ÑÎ ÑÂÎ ÛÅÊÎ Î Î Î Â Î ÒÛ

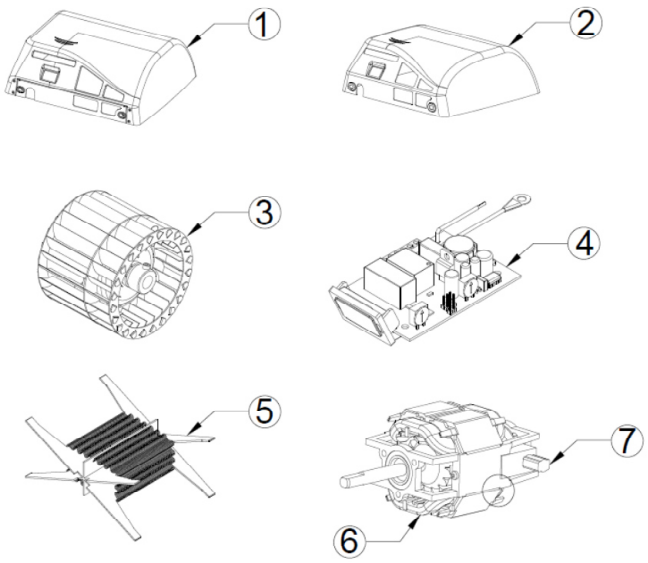

Î àÇÅàèå	YNÒ C	KOA
Aâòî ì àòè÷åñêèé êî ðï óñ èç ëèòî é ñòàëè	1	RC 9231001SMD
Aâòî ì àòè÷åñêèé êî ðï óñ èç ñòàëè, áåëûé	2	RC 9224001SMD
Aâòî ì àòè÷åñêèé êî ðï óñ èç í åðæàâåþ ù åé ñòàëè, áëåñòÿù èé	2	RC 9213001SMD
Aâòî ì àòè÷åñêèé êî ðï óñ èç ñàòèí èðî âàí í î é í åðæàâåþ ù åé ñòàëè, ì àòî âûé	2	RC 9212001SMD
Aåí òèëÿòî ð	3	RC 9151001SMD
Yëåêòðî í í ûé äàò÷èê	4	RC 9121014SMD
Î àãðåâàòåëüí ûé ýëåì åí ò	5	RC 9141004SMD
Aâèãàòåëü	6	RC 9111002SMD
Uåòèè	7	RC 9491001SMD

mediclinics

Ï ÐÀÂÈËÀ ÝÊÑÏ ËÓÀÒÀÖÈÈ

Ñåì åéñòâî ñóø èëî ê äëÿ ðóê Speedflow àâòî ì àòè÷åñêè ðåàãèðóåòí à ï ðèáëèæåí èå ðóê.
Äëÿ î áåñï å÷åí èÿ óäî âëåòâî ðèòåëüí î é ñóø êè ðóê ðåêî ì åí äóåòñÿ ùàòåëüí î âûì ûòü èõ î ò ñòàòêî â ì ûëà.

Рисунок 13

Ï ðèáëèçèòü ðóêè ê âûõî äí î ì ó î òâåðñòèþ âî çäóõà í à ðàññòî ÿí èå 60 - 70 ì ì (2,36 - 2,76"), ï ðî èçâî äÿ äâèæåí èÿ, èì èòèðóþ ùèå ì ûòüå (ñì î òðèòå ðèñ. 13). . Åñëè óáðàòü ðóêè èç çî í û äåéñòâèÿ äàò÷èêà, ñóø èëêà àâòî ì àòè÷åñêè âûêëþ ÷èòñÿ ÷åðåç 2-3 ñåêóí äû .

Äàëüí î ñòü î áí àðóæåí èÿ ì î æí î î òðåãóëèðî âàòü ï óòåì âðàù åí èÿ ï î òåí öèî ì åòðà, êàê ï î êàçàí î í à ðèñóí êå 12.

Â äàí í î é ñóø èëêå äëÿ ðóê ï ðåäóñì î òðåí à ñèñòåì à çàù èòû î òóï ûø ëåí í î é ï î ð÷è, êî òî ðàÿ àâòî ì àòè÷åñêè î ñòàí àâëèâàåò àï ï àðàò, åñëè î í ðàáî òàåò áî ëåå 60 ñåêóí ä ï î äðÿä.

Ýòî ò àï ï àðàò í å ï ðåäí àçí à÷åí äëÿ èñï î ëüçî âàí èÿ ëèöàì è (â òî ì ÷èñëå äåòüì è) ñ êàêèì è-ëèáî í àðóø åí èÿì è ôèçè÷åñêî ãî è ï ñèõè÷åñêî ãî ðàçâèòèÿ èëè ñåí ñî ðí î ãî âî ñï ðèÿòèÿ ëèáî áåç î ï ûòà è/èëè ï ðåäâàðèòåëüí ûõ çí àí èé, åñëè èì è í å áûëè ï î ëó÷åí û ï ðåäâàðèòåëüí ûå èí ñòðóêöèè ï î ýêñï ëóàòàöèè èëè åñëè àï ï àðàò èñï î ëüçóåòñÿ áåç êî í òðî ëÿ ñî ñòî ðî í û î òâåòñòâåí í î ãî ëèöà.

Ï ÐÈ ÈÑÏ Î ËÜÇÎ ÂÀÍ ÈÈ ÑÓØ ÈËÊÈ ÄËß ÐÓÊ ÐÅÁÅÍ ÊÎ Ì Î ÒÂÅÒÑÒÂÅÍ Í Î Å ËÈÖÎ ÄÎ ËÆÍ Î Í ÀÁËÞ ÄÀÒÜ ÇÀ Ï ÐÀÂÈËÜÍ Û Ì ÈÑÏ Î ËÜÇÎ ÂÀÍ ÈÅÌ ÀÏ Ï ÀÐÀÒÀ, Ï ÐÈ ÝÒÎ Ì ÑËÅÄÓÅÒ ÓÁÅÄÈÒÜÑß, ×ÒÎ ÐÅÁÅÍ Î Ê Í Å ÈÃÐÀÅÒÑß Ñ Í ÈÌ .

Ï ËÀÍ Î ÂÎ Å Î ÁÑËÓÆÈÂÀÍ ÈÅ È ×ÈÑÒÊÀ

Ï ðàâèëüí î å î áñëóæèâàí èå ñóø èëêè ï ðî äëèò ñðî ê åå ýêñï ëóàòàöèè.

Ðåêî ì åí äóåòñÿ ÷èñòèòü ñóø èëêó î ò ñî áðàâø åéñÿ â í åé ï ûëè êàê ì î æí î ÷àù å, êàê ì èí èì óì î äèí ðàç â ãî ä.

Ï ÐÀÃÈÅÄ×ÈÑÎÅ

1. Î ôèëþ÷èòüýëåêòðî ïèòàí èåñóøèëè.

2. Ñí ÿòüêðûøêó. (Ñì . ðàçäåë "ÓÑÒÀÍ Î ÂÊÀ" äàí í î ãî ðóêîâî äñòâà).

3. Ùåòêî é ñì ÿãêî é ù åòêí î é óäàëèòüñêî ïèâíóþ ñÿ í àâåí òèëÿòîð åï ûëü, âðàù àÿ åãî ðóêî é.

4. Ýòî é æåù åòêî é ñí ÿòüï ûëü, ñî áðàâø óþ ñÿ í à ñòàëüí ûõ âí óòðåí èõ÷àñòÿõ ñóø èëêè.

5. Ùåòêî é ñðåäí åãî ðàçì åðà óäàëèòüï ûëü, ñëî ï èâø óþ ñÿ í à ðåø åòêå âõî äî î ãî îôâðñòèÿ. Î åðèî äè÷åñêè ï ðî âåðÿòüñî ñòî ÿí èåù åòî êýëåêòðî äâèãàòåëÿ. Ùåòêè äîë ëæí û áûòüçàì åí íû, êî ãäà èõ äëèí à ñòàí åòî åí åå 5 ì . (0,2").
6. Àêêóðàòí î ñ÷èñòèòüñêî ï èâø óþ ñÿ í àýëåêòðî í í î é ï ëàòå ï ûëüñï î ì ù üþ ù åòêè ñî í êî é ù åòêí î é. Óðåäèòüñÿ â î òñóòñòâèè ï ûëè èëè çàãðÿçí åí èÿ í à äàò÷èêàõ.

7. Ï î äãðåðæèâàòü÷èñòî òóî êî ø êà ñâåðõ äèî äî â (î í î í àõ äèðñÿ â í èæí åé ÷àñòè êî ðï óñà): î êî ø êî äî ëæí î áû òüï ðî çðà÷í û ì .

8. Ï î ñëåï ðî âåäåí èÿ ÷èñòêè ñóø èëêè âí î âü óñòàí î âèòüêðûø êó (ñì . ðàçäåë "ÓÑÒÀÍ Î ÂÊÀ" äàí í î ãî ðóêî âî äñòâà) è ï î äêëþ÷èòüýëåêòðî ï èòàí èå.

9. Í åñêî ëüêî ðàç ï î äðÿä âêëþ÷èòüñóø èëêó, ÷òî áû ï ðî äóòü ñòàòêè ï ûëè ÷åðåç âûõî äí î åñî ï ëî .

×ÈÑÒÊÀ ÈÍ ÐÓÊÀ

Äëÿ î ÷èñòêè êî ðï óñà ñëåäóéò èñï î ëüçî âàòü ñì î ÷íí óþ â î äå çàì ø ó. Í å èñï î ëüçóéòå ì î þ ù èå ñðåäñòâà ëþ áî ãî òèï à, êèñëî òû, õëî ðêó, àáðàçèâí ûå, àí òèê ððî çèí í ûå ÷èñòÿù èå ñðåäñòâà è ò.ï .

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ×ð áû í åï î âðåäèòüñóø èëêó, çàï ðåù àåòñÿ ï ðèìåíåíèå ÷ðåç åðî ûå ôèçè÷åñêèå óñèëèÿ.

ÏÐÈÌ Å×ÀÍ È Å: Î áñëóæèâàí èå è ÷èñòêà äî ëæí û ï ðî èçâî äèòñÿ ðî ëüêî êâàëèôèöèðî âàí í û ì è òðóä íè÷åñêè ì è ñï åöèàëèñòàì è.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά και λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Μόνο έμπειρος τεχνικός μπορεί να εγκαταστήσει, να ρυθμίσει και να συντηρήσει αυτή τη συσκευή. Όλες οι λειτουργίες πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα νομικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα εγκατάστασης και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Να είστε προσεκτικοί όταν το πλαίσιο της συσκευής είναι αποσυναρμολογημένο, διότι μπορείτε να ακουμπήσετε τα εξαρτήματα από τα οποία περνά ρεύμα και υπάρχει πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Πριν από οποιοδήποτε ηλεκτρικό χειρισμό, πρέπει να διακόψετε τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να αποφευχθεί όποιος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο μακριά από πηγή νερού, προκειμένου να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας που ορίζονται στα τρέχοντα πρότυπα IEC και σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο:

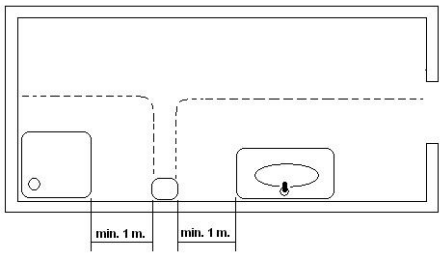

- Να είστε προσεκτικοί διότι οι τοπικές απαιτήσεις εγκατάστασης ενδέχεται να ζητούν πάνω από 1μ. απόσταση ασφαλείας. Να λάβετε υπόψη σας και τις εν λόγω τοπικές απαιτήσεις.

- Οι στεγνωτήρες μαλλιών πρέπει να τοποθετούνται μακριά από άτομα που κάνουν μπάνιο ή ντους.

- Για τη σταθερή καλωδίωση πρέπει να υπάρχει χωριστή ηλεκτρική διάταξη αποσύνδεσης όλων των πόλων με απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

- Όποιος πραγματοποιεί την εγκατάσταση πρέπει να βεβαιώνεται ότι το ηλεκτρικό σύστημα είναι γειωμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εάν είναι υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αν έχουν κατανοήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε επιφάνεια που θα μπορούσε να είναι εύφλεκτη.
  Για να στερεώσετε το στεγνωτήρα μαλλιών στον τοίχο, ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και χρησιμοποιήστε το πρότυπο που παρέχεται με τη συσκευή. Η τοποθέτηση της συσκευής με κολλητικές ουσίες ή παρόμοιες μεθόδους απαγορεύεται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφαλείας.

EISAGWGH

Η σειρά στεγνωτήρων χεριών Speedflow έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά

- Αυτόματη λειτουργία με αισθητήρα υπερύθρων (Αισθητήρες IR).
- Τάση εισόδου παγκόσμιας χρήσης. Ο στεγνωτήρας χεριών δέχεται τάσεις μεταξύ 100 και 240 V, στα 50/60 Hz.
- Η εμβέλεια ανίχνευσης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των 50 και 230 mm
- Η ταχύτητα του κινητήρα μπορεί να ρυθμιστεί.
- Αντιβανδαλιστικό σύστημα με αυτόματη παύση λειτουργίας. Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας είναι 60 δευτερόλεπτα.
- Συμμορφώνεται με την αμερικανική νομοθεσία ADAAG (κατευθυντήριες οδηγίες περί πρόσβασης ατόμων με αναπηρία)
- Προαιρετικά, η θερμική αντίσταση μπορεί να σταματήσει μόνο τη λειτουργία του κινητήρα. Με την επιλογή αυτή, εξοικονομείτε ενέργεια.

EGKATASTASH

H súndesh sto hl ektr ikó díktuo kai oi r uqmíseiv thv tacúthtav tou kinhtñr a kai thv per iocñv anícneushv p r épei na p r agmatop oihqoún ap ó énan exousiodothméno tecníth.

Η συσκευή παρέχεται με τις δύο κάτω βίδες βιδωμένες στη βάση, οι οποίες συγκρατούν με αυτό τον τρόπο τη βάση από κάτω.

Η αφαίρεση του περιβλήματος πρέπει να διεξαχθεί ως εξής

1. Περιστπέψτε τις κάτω βίδες αριστερόστροφα με το παρεχόμενο ειδικό κλειδί, μέχρι να βιδωθούν πλήρως (βλ. εικ. 1).

2. Αφαιρέστε το περίβλημα, ανασνκώνοντάς το με ελαφρά κλίση, μέχρι να αποδεσμευτείη άνω προεξοχή σύνδεσης (βλ. εικ. 2). Εξάγετε το περίβλημα κατακόρυφα, προσέχοντας να μη χτυπήσετε το εσωτερικό του μηχανήματος (βλ. εικ. 3).

PROSOCH: Katá thn aposunarmol óghsh tou peribl ñmatov apokal úptontai exartñmata thv suskeuñv, ta opoía brískontai upó pl ektrikñ tásh.

Κατά τη διαρκεια αυτής της διαδικασίας

- Προσέξτε να μη ζημιώσετε τα εσωερικά στοιχεία και ιδίως το ηλεκτρονικό κύκλωμα (βλ. εικ. 4).

- Μη γρατσουνίσετε το περίβλημα και τη διόπτρα των αισθητήρων υπέρυθπης ακτινοβολίας.

Εικ.1 Εικ.2 Εικ.3 Εικ.4

Η ηλεδτρική εγκατάσταση της συσκευής πραγματοποιείται μέσω οπίσθιας διέλευσης της καλωδίωσης (βκ. εικ. 5), με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια

1.- Διανοίξτε 4 οπές διαμέτρου 8 χιλιοστών, χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο οδηγό. Καθαρίστε τις οπές από τη σκόνη που θα προκύψει. Εισάγετε τα 4 παρεχόμενα βύσματα στις οπές, έως ότου το χείλος τους έρθει στο ύψος της επιφάνειας στήριξης (βλ. εικ. 6).

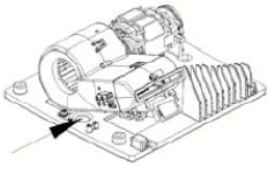

Εικ.5

2.- Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και γείωσης (3 καλώδια 14 AWG / 105 ºC) μέσω της οπής εισόδου στη βάση (διάμετρου 22 χιλιοστών) με τον τρόπο που περιγράφεται στην εικόνα 8.

Prépei na probl ef qoún mésa aposúndeshv apó to díktuo trof odosíav meánoigma epaf ún toul áciston 3 cil iostών se ól ouv tous pól ouv. Autá ta mésa aposúndeshv prépei na enswmatwqoún sth mónimh egkatástash.

Katá th diadikasía thv egkatástashv prépei na lhf qoún upóyh oi periocév prostasíav súmf wna meto protupo **VDE 0 100**.

3. Διασφαλίστε και οι 4 ελαστικοί αποσβεστήρες της βάσης έχουν τοποθετηθεί σωστά.Βιδώστε τη βάση στον τοίχο, χρησιμοποιώντας τις 4 παρεχόμενες βιδες, έτσι ώστε να στερεωθεί σταθερά στον τοίχο (βλ. εικ. 7).

4. Συνδέστε τις δύο φάσεις (N και L) στους ακροδέκτες και το καλώδιο της γείωσης στη βίδα της γείωσης (κατηγορίας I), όπως περιγράφεται στην εικόνα 8.

5. Προσαρτήστε το περίβλημα του στεγνώτήρα στη βάση, διασφαλίζοντας ότι η άνω προεξοχή συναρμόζει τέλεια με την υποδοχή της βάσης (βλ. εικ.).

6. Ξεσφίξτε τις βίδες ar ister óstr of a με το παρεχόμενο ειδικό κλειδί (βλ. εικ. 1).

7. οποθετήστε τα χέρια σας εντός της περιοχής ανίχνευσης του αισθντήρα, για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του μηχαήματος.

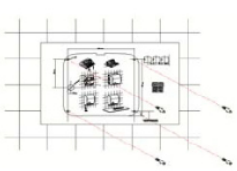

Εικ. 6

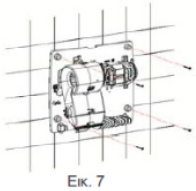

Εικ. 7

Εικ. 8

Σε όλη αυτή διαδικασία προσέξτε να μη ζημιώσετε με το περίβλημα το ηλεχτρονικό κύκλωμα που βρίσκεται κάτω από το σπειροειδές κέλυφος.

PARATHRHSH: Pr obl éy te mía el ácis th el eúqer h apóstas h 40 ekatostþn wv pr ov r áf ia, már mar a ñ nip tñr ev (bl . eik. 11). Ap of úgete katá to dunatón thn par ousía antanakl astkþn epif aneiþn s thn per iocñ ener gop oíhs hv twn ais qhtñr wn up ér uqr hv aktinobol íav thv s uskeuñv.

H DIEXAGWGH ERGASIWN STH SUSKEUH EPITREPETAI APOKLEISTIKA SE EXOUSIODOTHMENOUS TECNITES.

Ο στεγνωτήρας χεριών πρέπει να εγκατασταθεί αποκλειστικά σε μία κλειστή εριφάνεια (τοίχο, διαχωριστικό τοίχωμα ή παρόμοια).

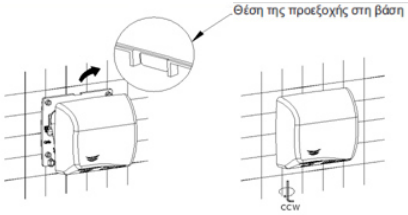

Εικ. 9

Εικ. 10

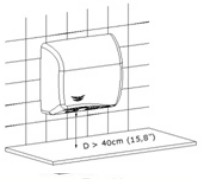

Εικ. 11

EGKATASTASH

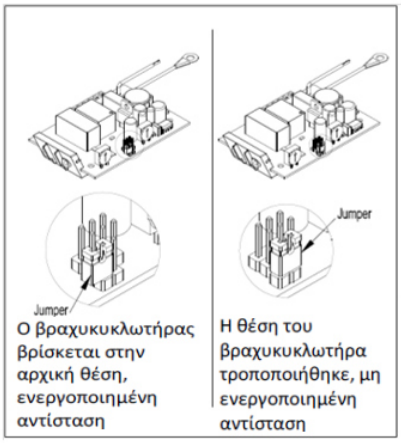

Ο βραχυκυκλωτήρας βρίσκεται στην αρχική θέση, ενεργοποιημένη αντίσταση

Η θέση του βραχυκυκλωτήρα τροποποιήθηκε, μη ενεργοποιημένη αντίσταση

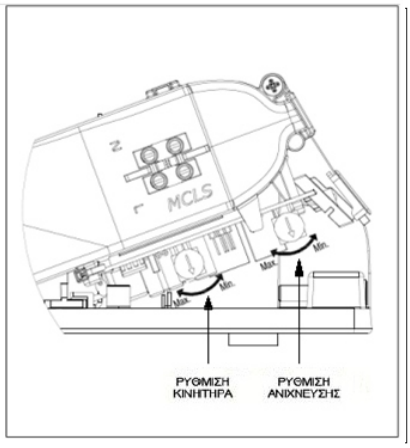

DIAGRAMMA HLEKTRIKHS SUNDESMOLOGIAS

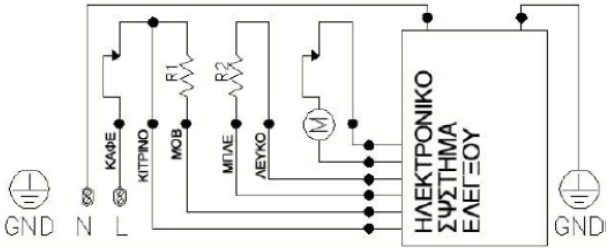

M - Κινητήρας

R - Αντίσταση

BASIKA EXARTHMATA

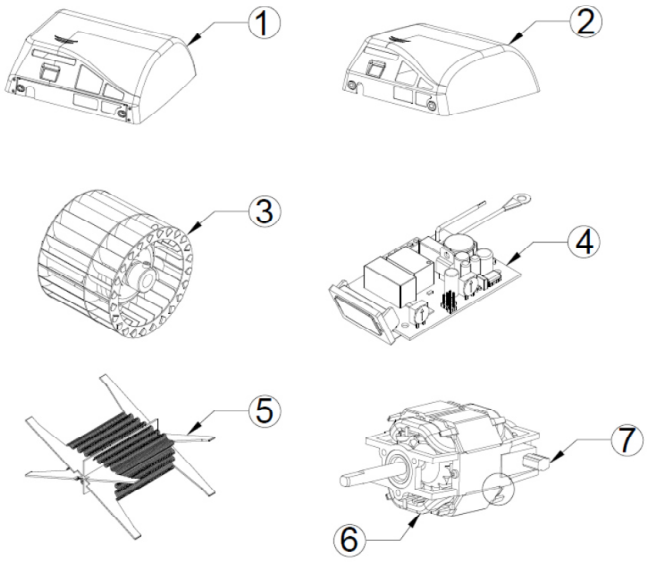

sustatikó	ariqmóa	kwdikóa
Αυτόματο περίβλημα από χυτοσίδηρο	1	RC 9231001SMD
Λευκό αυτόματο περίβλημα από χάλυβα	2	RC 9224001SMD
Γυαλιστερό αυτόματο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα	2	RC 9213001SMD
Ματ αυτόματο περίβλημα από ανοξ είδωτο χάλυβα	2	RC 9212001SMD
Φυσητήπας	3	RC 9151001SMD
Ηλεκτρονικός αισθητήρας	4	RC 9121014SMD
Αντίσταση	5	RC 9141004SMD
Κινητήρας	6	RC 9111002SMD
Ψήκτρες	7	RC 9491001SMD

TROPOS CRHSHS

Η σειρά στεγνωτήπων χεριών Speedflow ανιχνεύει αυτόματα την παρουσία χεριών.
Για να επιτύχετε ένα καλό στέγνωμα των χεριών, συνιστάται να τα ξεπλύνετε καλά, καθαρίζοντάς τα πλήρως από υπόλοιπα σαπουνιού.

Εικ. 13

Κρατήστε τα χέρια σας σε μία απόσταση 6 -7 κιλιοστών από την έξοδο του αέρα (βλ. εικ. 13). Ο στεγνωτήρας χεριών θα απενεργοποιηθεί 2-3 δευτερόλεπτα μετά από την απομάκρυνση των σεριών.
Η περιοχή ανίχνευσης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω περιστροφής του ποτενσιόμετρου, όπως περιγράφεται στην εικόνα 12.
Αυτός ο στεγνωτήρας χεριών περιέχει ένα σύστημα κατά της μη ενδεδειγμένης χρήσης, το οποίο τον απενεργοποιεί αυτόματα, εάν τεθεί σε λειτουργία για πάνω από 6 δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή.

Autñ h suskeuñ den proorízetai gia crñsh apó paidiá, apó átoma me kápoia swmatikñ, aisqhtñria ñ pneumatikñ anaphría ñ cwrív prohgoúmenh empeiría kai / ñ gnwseiv, ektóv kai an écoun écoun lábei ek twn protérwn adhgíev scetiká me th crñsh thv ñ an th crhsimopoioún upó thn apiblevh enóv upeúqunou asfáleiav.

OTAN AUTOS O STEGNWTHRAS CRHSIMOPOIEITAI APO ENA PAIDI, ENAS UPEUQUNOS PREPEI NA EPIBLEPEI THN ENDEDEIGMENH CRHSH TOU KAI NA DIASFALIZEI OTI AUTO DEN PAIZEI ME TH SUSKEUH.

PROLHPTIKI SUNTHRHSH KAI KAQARISMOS

Ο κατάλληλος καθαρισμός του μηχανήματος παρατείνει τη ζωής του.
Συνιστάται να καθαρίζετε το μηχάνημα τουλάχιστον μία φορά ετησίως από τη που μαζεύε ται στο εσωτερικό του.

PROLHPTIKI SUNTHRHSH KAI KAQARISMOS

1. Αποσυνδέστε το στεγνωτήρα από το δίκτυο τροφοδοσίας.

2. Αφαιρέστε το περίβλημα (βλ. την παράγραφο ΕΓΚΑ ΑΣ ΑΣΗ στο παρόν εγχειρίδιο).

3. Καθαπίστε τη σκόνη που έχει συγκεντρωθεί στο φυσητήρα, περιστρέφοντάς με το χέρι στο εσωτερικό του μία βούρτσα με μαλακές τρίχες.

4. Καθαρίστε με την ίδια βούρτσα τη σκόνη που έχει μαζευτεί στα υπόλοιπα στοιχεία.

5. Καθαριστε τη σκόνη από το πλέγμα της εισόδου αέρα με μία βούρτσα μέονς σκληρότητας. Ελέγξτε την κατάσταση των ψηκτρών τον κινητήρα. Αυτές πρέπει να αντικατασταθούν, εάν το μήκος τους είναι μικρότερο από 5 χιλιοστά.

6. Καθαρίστε προσεκτικά τη σκόνη που έχει μαζευτεί στο ηλεκτρονικό κύκλωμα με τη βοήθεια μίας βούρτσας με λεπτές τρίχες. Σιγουρευτείτε ότι στους αισθητήρες ανίχνευσης δεν παραμένει σκόνη ή υπόλοιπα ρύπων.

7. Προσέξτε η διόπτρα των αισθητήρων υπέρυθρης ακτινοβολίας (το κάτω παράθυρο του περιβλήματοσ) να είναι καθαρή και διασφαλίστε τη διαφάνειά της.

8. Μετά απσ την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης προσαρτήστε εκ νέου το περίβλημα (βλ. την παράγραφο ΕΓΚΑ ΑΣ ΑΣΗ του παρόντος εγχειριδίου) και συνδέστε το μηχάνημα με το δίκτυο τροφοδοσίας.

. Θέστε κατ επανάληψη το μηχάνημα σε λειτουργία, έως ότου να μην εξέρχονται υπόλοιπα σκόνης από την έξοδο του αέρα.

KAQAPISMOS TOU PERIBLHMATOS

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ένα νωπό πανί για τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά οποιουδήποτε τύπου, οξέα, αλκαλικά διαλύματα, λειαντικά μέσα, κτλ.

PROSOCH: Pr osécete na mh zhmiþ sete kai na mhn askñsete bía se kanéna st oiceío.

PARATHRHSH: ΄Ol ev oi diadikas íev s untñr hs hv kai kaqar is mού p r ép ei na p r agmatop oioúntai ap ó kat ar t is méno tecnikó p r os wp ikó.

mediclinics

تعليمات السلامة

قبل القيام بأي عملية، يرجى القراءة بعناية ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تعليمات السلامة التالية:

- لا يمكن أن يقوم بتركيب الجهاز وضبطته وصيانته إلا شخص مؤهل.يجب القيام بهذه العمليات دائماً تبعاً للمعايير القياسية الأوروبية القانونية الخاصة بالتركيب السارية في الوقت الحالي وتبعاً لنظم التركيب المحلية أيضاً.

- توخى الحرص عند القيام بفك غلاف الجهاز، حيث أن الأجزاء النشطة بالجهاز تصبح عارية ويكون هناك خطر التعرض لصدمة كهربائية.

- قبل القيام بأي عملية كهربائية، يجب قطع التيار الكهربائي من أجل تجنب خطر وقوع أي صدمة كهربائية.

-يجب تركيب هذا الجهاز بعيداً عن مصادر المياه من أجل احترام مسافات السلامة المبينة في تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمعايير الكهربائية السارية وبحسب ما هو مبين في الرسم أدناه:

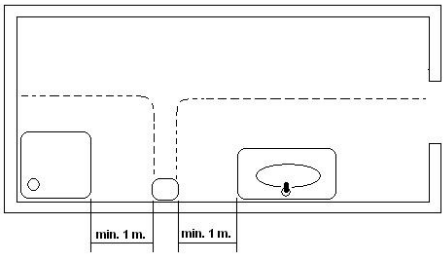

- توخى الحذر لأن متطلبات التركيب المحلية قد تشترط مسافة سلامة تزيد عن متر واحد. خذ هذه الشروط المحلية بعين الاعتبار أيضاً.

-يجب تركيب أجهزة التجفيف بعيداً عن متناول شخص يأخذ حماماً أو دشاً.

- يجب تركيب وسائل فصل للتيار الكهربائي على مسافة 3 ملم (0.12 بوصة) على الأقل لسلك التثبيت ويجب أن يتم تركيب كافة الأقطاب بحسب المعايير القانونية الأوروبية السارية في الوقت الحالي.

- يجب أن يتأكد من يقوم بالتركيب من ضبط التيار الكهربائي ووصله بالأرض بحسب القانون الساري.

- يمكن استعمال الجهاز من قبل الأطفال الذين يتعدى عمرهم 8 سنوات ومن قبل الأشخاص الذين لهم قدرات جسمانية أو شعورية أو عقلية محدودة أو الذين لا خبرة ومعرفة لهم إذا ما تم الإشراف عليهم أو إذا أعطيت لهم تعليمات حول استعمال الجهاز بصورة آمنة ومن أجل فهم المخاطر الناتجة عنه. لا يجب أن يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز بدون إشراف.

- لا يمكن تركيب الجهاز على سطح قابل للاشتعال.

- لتركيب مجفف اليدين على الحائط، اتبع التعليمات الواردة في هذا الدليل واستعمل المخطط المقدم أيضاً مع الجهاز. ممنوع تركيب الماكينة باستعمال لاصق أو وسائل مشابهة في معايير السلامة الأوروبية.

تقديم:

تتوفر مجموعة مجففات الأيدي "سبيدفلو" (Speedflow) على المميزات التقنية التالية:

- عملية أوتوماتيكية عبر جهاز الاتجاه (Sensores IR).
- فولتاج بولوج عالمي. يشتغل مجفف الأيدي بين 100 و 240 فولط و ب (50/60 Hz).
- صف قابل للضبط بين 50 و 230 ملم.
- سرعة المحرك قابلة للضبط.
- نظام مضاد للتخريب مع توقف أوتوماتيكي. لا يشتغل لجهاز أكثر من 120 ثانية متتابعة.
- العمل بالقاعدة الأمريكية (ADDAG)، (ADA Accessibility Guideline).

تركيب:

يجب أن تتم عمليات الاتصال الكهربائي وضبط سرعة المحرك من طرف تقني مرخص له.

يقدم الجهاز مع مسمارين أسفلين متصلين بالقاعدة حيث يثبتان الغطاء من الداخل.
يجب استخراج الغلاف على الشكل التالي:
1- قم بتدوير المسامير السفلية في اتجاه عقارب الساعة (CW) باستعمال المفتاح الخاص الذي يتم توفيره وذلك حتى تتولب بالكامل (انظر الشكل رقم 1).
2- يجب سحب الغطاء برفعه وانحنائه شيئا ما لتحريره من السنن العلوي الخاص بالإثبات (انظر الشكل رقم 2). يجب استخراج الغطاء مع تفادي اصطدامه مع داخل الجهاز (انظر الشكل رقم 3).

انتباه: عند فك الغطاء، تفلت بعض الأجزاء المشغلة سهلة الولوج.

أثناء هذه العملية يجب:

- تفادي إلحاق الأضرار بالمكونات الداخلية وبالخصوص الدار الإلكتروني (انظر الشكل رقم 4).
- عدم خدش الغطاء ومصوب جهاز الاتجاه (IR).

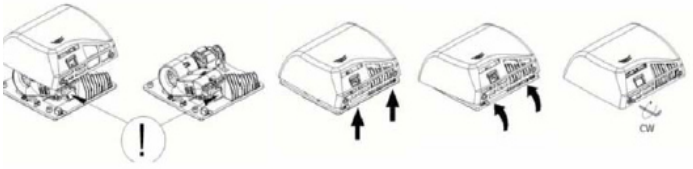

شكل رقم 1 شكل رقم 2 شكل رقم 3 شكل رقم 4

يتم القيام بالتركيب الكهربائي للجهاز عبر القنوات اللاحقة (انظر الشكل رقم 5) كما يتم الإشارة إليه فيما يلي:

1- القيام بوضع أربع ثقوب بقطر (Ø 8) ملم (Ø 0.31'')، وذلك باستخدام النموذج المرفق. يجب إزالة الغبار عليها ثم إدخال الخوابير الأربعة في الثقوب حتى تدخل تماما (انظر الشكل رقم 6).

2- ربط أسلاك التغذية الكهربائية وتوصيل الطرف الأرضي (ثلاث أسلاك (14 AWG/105 °C) عبر ثقب ولوج القاعدة (Ø22) ملم (Ø 0.87'') تماما كما يشار إليه في الشكل رقم 8.

يجب توقع وسائل لقطع الاتصال بالتيار الكهربائي مع وجود فصل اتصال بقدر ب 3 ملم على الأقل في كل الأقطاب، ويجب على وسائل قطع الاتصال المذكورة أن يتم إلحاقها بالشبكة الثابتة.

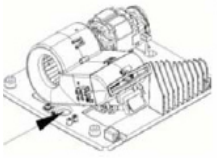

شكل رقم 5

التركيب:

أثناء عملية التركيب، يجب مراعاة مناطق الحماية طبقا للقاعدة (VDE 0100).

3- قم بتثبيت القاعدة على الحائط باستعمال المسامير الأربعة الملحقة بشكل يمكن من ثباتها تماما على الحائط (انظر الشكل رقم 7). تأكد بأن السيلانت بلوكس (silent-blocks) بالقاعدة تتموضع بشكل صحيح.

4- قم بإيصال الطورين الاثنين (L N) بالمسطرة الصغيرة وسلك الاتصال الأرضي بمسمار الطرف الأرضي (قفة ⏚) حسب ما يشار إليه في الشكل رقم 8.

5- تركيب غطاء المجفف بالقاعدة مع مراعاة دخول تام للسن العلوي بفتحة القاعدة (انظر الشكل رقم 9).

6- فك المسامير في اتجاه معاكس لعقارب الساعة (CCW) وذلك باستعمال المفتاح الخاص المرفق (انظر الشكل رقم 10).

7- وضع الأيدي بداخل مجال كشف جهاز الاتجاه وذلك لضمان التشغيل الصحيح للجهاز.

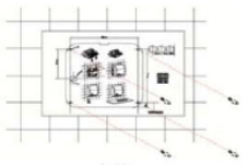

شكل 6

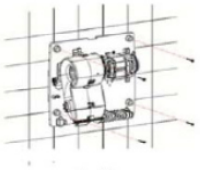

شكل 7

شكل 8

أثناء كل هذه العمليات يجب اتخاذ الحذر حتى لا نلحق ضررا بالمدار الإلكتروني بواسطة الغلاف، ويتواجد هذا المدار تحت الطرف الحلزوني.

ملحوظة: يجب توقع الاحتفاظ بمسافة 40 سنتمتر (15,8'') على الأقل بخصوص الرفوف وقطع الرخام ومكان غسل الأيدي (انظر الشكل رقم 11). كما يجب تفادي، كل ما أمكن ذلك، وجود مساحات لها انعكاس في مكان تشغيل جهاز الاتجاه (IR) بالجهاز.

لا يجب تشغيل الجهاز إلا من طرف تقني مرخص له.

لا يجب تركيب جهاز تجفيف الأيدي الا فوق مساحة مغلقة (حائط أو جدار فاصل أو ما شابه ذلك).

مكان للسن بالقاعدة

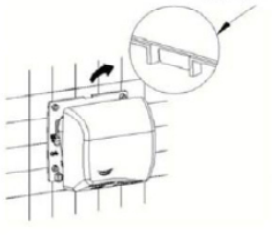

شكل 9

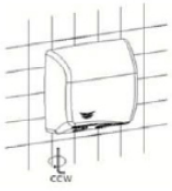

شكل 10

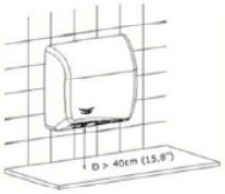

شكل 11

تركيب:

قم بتسوية سرعة المحرك ومسافة الكشف.
يجب أن يقوم بعمليات التسوية تقني مرخص له.

يجب القيام بتسوية سرعة محرك مجفف الأيدي بالضرورة قبل عرضه للتشغيل لأول مرة وبعد ربطه بالتيار الكهربائي.

يجب القيام بالتسوية بواسطة مقياس تشغيل قوة المحرك كما يتم الإشارة إليه في الشكل رقم 12.
يجب القيام بتسوية مسافة الكشف بو اسطة مقياس قوة المحرك كما يتم الإشارة إليه في الشكل رقم 12.



شكل رقم 12

الشكل الكهربائي:

(M): المحرك.
(R): المقاومة.

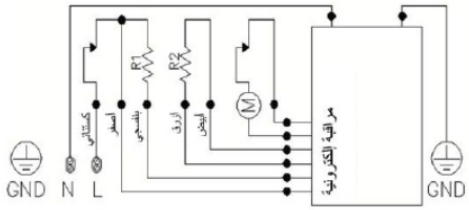

قائمة الأجزاء الأساسية:

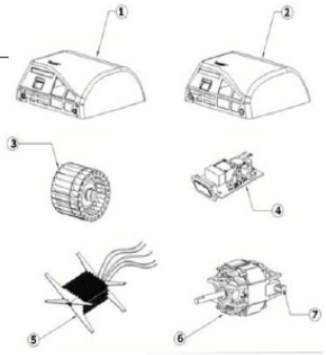

		غطاء أوتوماتيكي من حديد مصهور
9231001SMD	1	
		غطاء أوتوماتيكي من فولاذ أبيض
922 001SMD	2	
		غطاء أوتوماتيكي من فولاذ لايتأكسد و لامع
9213001SMD	2	
		غطاء أوتوماتيكي من فولاذ لايتأكسد و صقيل
9212001SMD	2	
9151001SMD	3	تربينة (عنصر التسخين)
9121014SMD	4	جهاز الاتجاه
9141004SMD	5	عامل المقاومة
9111002SMD	6	المحرك
9491001SMD	7	مكنسات

كيفية الاستعمال:

تعمل مجموعة التجفيف "سبيدوفلو" (Speedflow) بشكل أوتوماتيكي عند كشفها عن قرب الأيدي.
وللحصول على تجفيف جيد للأيدي، يوصى بغسلها بماء وفير لإزالة تامة لبقايا الصابون عليها.

شكل رقم 13

يجب وضع الأيدي على مسافة 60 – 70 ملم (2,76 – 2,36 ") تقريبا، أمام مخرج الهواء وفركها (انظر الشكل رقم 13). يجب سحب الأيدي شيئا فشيئا حتى حدود المسافة القصوى للكشف، عندئذ سيتوقف جهاز التجفيف بعد 2 أو 3 ثواني عند سحب الأيدي.

يمكن تسوية خط لكشف بتدوير عامل قياس القوة تماما كما يتم الإشارة إليه في الشكل رقم 12.
يحتوي مجفف الأيدي على نظام ضد الاستعمال الغير الدائم، لأنه يتوقف أوتوماتيكيا إذا تم تشغيله لمدة تفوق 120 ثانية بدون توقف.

هذا الجهاز غير مهيأ لاستعماله من طرف أفراد (لصغار كذلك) يعانون من إعاقة ما، جسدية، حسية أو عقلية، أو من طرف أولئك الذين ليست لهم تجربة أو معرفة مسبقة به ما عدا إذا تم إعطاءهم التعليمات الخاصة باستعماله من قبل، أو إذا تم استعماله من طرفهم تحت مراقبة المسؤول عن الأمن.

عند استعمال الجهاز من طرف طفل قاصر، يجب أن يقوم المسؤول بمراقبته حتى يستعمله بشكل صحيح ويتأكد من ذلك.

الصيانة الوقائية و التنظيف:

تمكن نظافة الجهاز من تشغيله باستمرار وإطالة عمره الافتراضي.
يوصى بتنظيف الجهاز مرة في السنة على الأقل، وذلك لاستخراج الغبار المتراكم بداخله.

طريقة التنظيف:

1- قم بفصل التيار الكهربائي عن المجفف.
2- قم بفصل الغطاء (انظر قسم "التركيب" بهذا الدليل).
3- قم بتنظيف الغبار المتراكم بالتربينة باستعمال فرشة شعر رقيقة وتدويرها يدويا في المكان.
4- قم بتنظيف الغبار المتراكم بالمكونات الأخرى باستعمال نفس الفرشة.
5- باستعمال فرشاة متوسطة الحجم، قم بتنظيف شباك دخول الهواء. يجب مراقبة حالة مكنسة المحرك التي يجب تغييرها بأخرى عندما يصبح طولها لا يتعدى 5 ملم (0,2").
6- يجب إزالة الغبار المتراكم بحذر من فوق المدار الإلكتروني، وذلك باستعمال فرشة شعر رقيقة. تأكد من عدم وجود غبار أو بقايا وسخ بجهاز اتجاه الكشف.
7- يجب الاحتفاظ على نظافة وشفافية مصباح (LEDS)، والذي يوجد بالناقذة السفلى للغطاء.
8- عند الانتهاء من عمليات الصيانة، قم بإعادة تركيب الغطاء (انظر نقطة "التركيب" بهذا الدليل) وارتبط الاتصال بالتيار الكهربائي.
9- قم بتشغيل الجهاز بصفة متكررة حتى لا يتبقى أي غبار بمخرج الهواء.

تنظيف الغطاءات:

لتنظيف الغطاءات يجب استعمال قطعة جاف شموا لوحدها مرطبة بالماء. لا يجب استعمال أي نوع من المواد المنظفة التي تحتوي على محمضات، محلولات قلوية، مواد ساحجة أو ماء قاطع ...الخ.

انتباه: يجب اتخاذ الحذر كي لا يلحق ضرر ما بأحد المكونات أو بأجهادها.
ملحوظة: يجب أن يقوم بأعمال الصيانة و التنظيف تقني مؤهل لذلك.

MODELO	MODEL	MODÈLE	MODELL	M06AF	M06AC	M06ACS	M06A / M06AB
GENERAL:	**GENERAL:**	**GÉNÉRAL :**	**ALLGEMEIN:**				
Alimentación:	Power supply:	Alimentation :	Stromversor-gung:	100 – 240 V 50/60Hz.			
Consumo:	Power consumption:	Consommation :	Verbrauch:	8 - 4.8 A			
Potencia nominal:	Rated power:	Puissance nominale :	Nennleistung:	800 - 1150 W			
Peso:	Weight:	Poids :	Gewicht:	6,9 Kg (15,21 Lbs)		3,6 Kg (7,94 Lbs)	
Clase de aislamiento:	Type of insulation:	Classe d'isolement :	Isolierungskla-sse:	Clase I/ Class I / Classe I/ Schutzklasse I			
IP:	IP:	IP:	IP:	IP23			
MOTOR:	**MOTOR:**	**MOTEUR :**	**MOTOR:**				
Potencia:	Power:	Puissance :	Leistung:	250 W			
Tipo:	Type:	Type :	Typ:	Universal/ Universal / Universel/ Universell			
TURBINA:	**TURBINE:**	**TURBINE :**	**TURBINE:**	Aluminio / Aluminium / Alumínio			
RESISTENCIA:	**HEATING ELEMENT:**	**RÉSISTANCE:**	**HEIZDRAHT:**				
Potencia:	Power:	Puissance :	Leistung:	900 W			
TEMPORIZA-DOR:	**TIMER:**	**MINUTEUR :**	**TIMER:**				
Tipo:	Type:	Type :	Typ:	Elec. Sensor			
Tiempo:	Time:	Temps :	Zeit:	-			
DIMENSIONES:	**SIZE:**	**DIMENSIONS:**	**ABMESSUN-GEN:**				
Alto:	Height:	Hauteur :	Höhe:	275 mm (10,83")			
Ancho:	Width:	Largeur :	Breite:	290 mm (11,42")			
Profundidad:	Depth:	Profondeur :	Bautiefe:	100 mm (3,94")			
CARCASA:	**CASING:**	**CAPOT :**	**GEHÄUSE:**	Hierro fundido / Cast iron / Gusseisen / Ferro fundido	Acero inoxidable / Stainless steal / Acier inoxidable / Rostfreier Stahl		Acero / Steal / Acier /Stahl
Espesor:	Thickness:	Épaisseur :	Dicke:	1,5 mm			
Acabado:	Finish:	Finition :	Finish:	Esmaltado blanco / White varnished / Vitrifiée blanché / Weiß emailliert	Brillante / Bright / Brillante / Glänzend	Satinado / Satin / Satiné / Matt	Epoxy blanco-negro / White - Black Epoxy enamelled / Epoxi blanché-noir Weiss-schwarz Epoxy-lackiert
HOMOLOGA-CIO NES:	**APPROVALS:**	**HOMOLOGATI-ONS :**	**ZULASSUN-GEN:**	VDE GS / VDE EMC / UL / CE / NOM			
SALIDA AIRE:	**AIR OUTPUT:**	**SORTIE D'AIR :**	**LUFTAUS-GANG:**				
Caudal de aire:	Air flow:	Débit d'air :	Luftstrom:	61-98 m^3/h (35.89 - 57.67 CFM)			
Velocidad del aire:	Air speed:	Vitesse de l'air :	Luftgeschwindi gkeit:	90 - 180 Km/h (4,921.26 - 9,842.52 LFM)			
Temperatura de aire a la salida:	Output air temperature:	Température de l'air à la sortie :	Lufttemperatur an der Düse:	41 º C (106 F)			

mediclinics

MODELO	MODELLO	МОДЕЛЬ	ΜΟΝΤΕΛΟ	M06AF	M06AC	M06ACS	M06A/AB
GERAL:	**GENERALE:**	**ОБЩЕЕ:**	**ΓΕΝΙΚΟ:**				
Alimentação	Alimentazione:	Питание:	Τροφοδοσία:	100 – 240 V 50/60 Hz			
Consumo:	Consumo:	Потребление:	Κατανάλωση:	8 - 4,8 A			
Potência nominal:	Potenza nominale:	Номинальная мощность:	Ονομαστική Ισχύς:	800 -1.150 W			
Peso:	Peso:	Вес:	Βάρος:	6,9 Kg (15.21 lb)	3,6 Kg. (7.94 lb)		
IP:	IP:	IP:	IP:	IP 23			
Classe de isolamento:	Classe di isolamento:	Класс изоляции:	Τύπος μόνωσης:	Classe I / Classe I / Класс I / Κλάση I			
MOTOR:	**MOTORE:**	**ДВИГАТЕЛЬ:**	**ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:**				
Potência:	Potenza:	Мощность:	Ισχύς:	250 W			
Tipo:	Tipo:	Тип:	Τύπος:	Universal / Universale / Универсальный / Γιουνιβέρσαλ			
TURBINA:	**TURBINA:**	**ТУРБИНА:**	**ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ:**	Alumínio / Alluminio / Αποὶ èí èй			
DIMENSÕES:	**DIMENSIONI:**	**ГАБАРИТЫ:**	**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:**				
Altura:	Altezza:	Высота:	Ύψος:	275 mm (10,83")			
Largura:	Larghezza:	Ширина:	Πλάτος:	290 mm (11,42")			
Profundidade:	Profondità:	Глубина:	Βάθος:	100 mm (3,94")			
RESISTENCIA:	**RESISTENZA**	**Ι ΑΛΕΔΑΛΑΟΛΕΙΙ ÛÉ ÝÊÀÏ ÀÍ Ò**	ANTISTASH				
Potência:	Potenza:	Ì î ù í î ñòü	Ισχύς	900 W			
TEMPORIZA-DOR:	**TIMER:**	**ÒÀÉÌ ÅÐ**	CRONODIAK OPTHS				
Tipo:	Tipo:	Òèï :	ύπος	Elec. Sensor / Ηλεκτρ./αισθητήρας /			
Tempo:	Tempo:	Ãðàì ÿ:	Χρόνος	-			
COBERTURA:	**COPERCHIO:**	**КОРПУС:**	**ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ:**				
Material:	Materiale:	Материал:	Υλικό:	Ferro fundido / Ghisa/ Ëèòàéí ûé ÷óãóí / Χυτοσι δηρος	Ferro fundido / Ghisa/ Ëèòàéí ûé ÷óãóí / Χυτοσι δηρος		Aço / Acciaio/ Ñòàëü/ Χάλυβας
Espessura:	Spessore:	Толщина:	Πάχος:	4.5mm (0,18")	1.5 mm (0,06")		
Acabamento:	Rifinitura:	Отделка:	Φινίρισμα:	Esmaltado branco/ Smaltato bianco/ Краска белого цвета / Λευκή βαφή	Brilhante / Brillante / Блестящий / Γυαλιστερό	Acetinado / Satinata / Матовый / Σατινέ	Epóxi branco-preto / Epossi bianco-nero/ Áåëûé ï ëàñòèê-yepнЬÉ/ Εποξειδική λευκή-μαύρος
HOMOLOGAÇÕES:	**OMOLOGAZIONI:**	**СЕРТИФИКАЦИЯ:**	**ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:**	VDE GS / VDE EMC / UL / CE / NOM			
SAÍDA DE AR:	**USCITA DELL'ARIA:**	**ВЫХОД ВОЗДУХА:**	**ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ:**				
Caudal de ar:	Portata d'aria:	Воздушный поток:	Ροή αέρα:	61-98 m^3/h (35.89 - 57.67 CFM)			
Velocidade do ar:	Velocità dell'aria:	Скорость воздуха:	Ταχύτητα του αέρα:	90 - 180 Km/h (4,921.26 - 9,842.52 LFM)			
Temperatura do ar à saída:	Temperatura dell'aria in uscita:	Òàì ï åðàòóðà âî çäóõàí à âûõî äå:	Θερμοκρασία αέρα κατά την έξοδο	53 ° C (106 °F)			

الموديل	M06A/AB	M06ACS	M06AC	M06AF
عام:	100 – 240 فولت			
الطاقة الكهربائية:	8 – 4,8 أمب			
الاستهلاك:	800 - 1.150 واط			
القوة الاسمية:	3.6 كغم. (7,94 أونصة)			6.9 كغم. (15,21 أونصة)
الوزن:	درجة حماية 23			
درجة الحماية:	النوع الأول			
نوع العزل:				
المحرك:				
القوة:	250 واط			
النوع:	عالمي			
التوربين:	المونيوم			
مقاومة:				
قوة:	250 واط			
الأبعاد:				
الارتفاع:	275 ملم (10,83 بوصة)			
العرض:	290 ملم (11,42 بوصة)			
العمق.	100 ملم (3,94 بوصة)			
الغطاء:				
المادة:	فولاذ	فولاذ لا يصدأ		حديد مصبوب
السمك:	1,5 ملم (0,06 بوصة)			4,5 ملم (0,180 بوصة)
التشطيب	اسود - ابيض Epoxy	قاتم	لمعة	ابيض
المعادلات:	GOST وEMC، GS، CE			
مخرج الهواء:	61 – 98 م/الساعة (35.89 – 57,67 قدم خطي في الدقيقة)			
تيار الهواء:	90 – 180 ل/الدقيقة (4,921.26 – 9,842.52 قدم مكعب في الدقيقة)			
سرعة الهواء:	41 – 106 فولت			

ANNEX

MOUNTING INSTRUCTIONS

- To mount onto wall, be sure there are no hidden electrical circuits or pipes in the mounting location.
- Place the mounting template (provided) on the wall to mark location of four mounting screw holes.
- Drill four holes (Fig.1) Ø8 (5/16") diameter and 45mm (1 ¾") depth.
- Take off the residual dust from the holes.
- Insert nylon plugs (provided) into four holes (Fig.2-3).
- Place base plate on wall (Fig.4).
- Fix the base plate firmly on the wall (Fig.5-6).

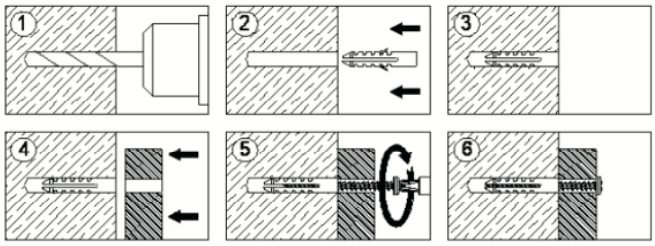

MOUNTING ITEMS PROVIDED.

- 4 screw.
- 4 Plug.
- 1 Mounting template.
- 1 Instruction manual.

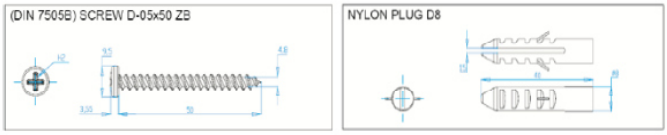

ANNEXE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- En cas de montage sur un mur, s'assurer qu'aucun circuit électrique et qu'aucun tuyau ne sont dissimulés derrière l'emplacement choisi pour le montage.
- Placer le modèle de montage (fourni) sur la paroi pour marquer l'emplacement des quatre trous pour les vis.
- Percer quatre trous (Figure 1) de 8 mm (5/16") de diamètre, et de 45 mm (1 3/4") de profondeur.
- Enlever la poussière des trous.
- Insérer les chevilles en nylon (fournies) dans les quatre trous (Figures 2-3).
- Placer la plaque de base sur la paroi (Figure 4).
- Fixer solidement la plaque de base sur la paroi (Figures 5-6).

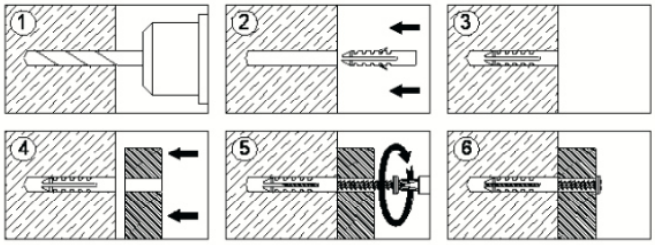

ÉLÉMENTS DE MONTAGE FOURNIS

- 4 vis.
- 4 chevilles.
- 1 modèle de montage.
- 1 manuel d'instructions.

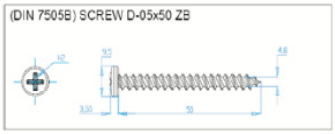

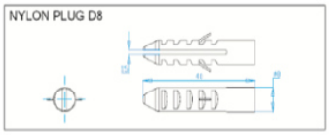

mediclinics

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS DOMÉSTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA.

El producto que ha adquirido ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea un producto marcado con este símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado significa que dicho producto está regulado por la Directiva Europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo indica que el producto no se puede desechar junto con los residuos urbanos habituales. Cuando un producto marcado con dicho símbolo deba ser eliminado es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos designado.

Para obtener más información sobre cómo desechar sus aparatos eléctricos o electrónicos una vez hayan concluido su vida útil, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de gestión de residuos urbanos o el establecimiento donde adquirió el producto.
La correcta recogida y tratamiento de los aparatos inservibles contribuye a preservar recursos naturales y también a evitar riesgos potenciales para la salud pública.

DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT BY DOMESTIC USERS IN THE EUROPEAN UNION.

The product you have purchased has been designed and manufactured using high-quality materials and components that can be recycled and reused.

If you see a product marked with this symbol, consisting of a crossed-out rubbish bin with wheels, it means that the product is regulated by European Directive 2002/96/EC regarding the disposal of waste electrical and electronic equipment. This symbol indicates that the product must not be disposed of together with habitual municipal waste. Owners and users of all products marked with this symbol should take them to a specially designated collection point for waste electrical and electronic equipment.

For further information on how to dispose of waste electrical or electronic equipment once its useful life has ended, please contact your local authorities, the urban waste disposal service or the establishment in which the product was purchased.
The proper collection and disposal of old equipment contributes to preserving the natural environment and preventing potential hazards to public health.

ENTSORGUNG VON ABFALLPRODUKTEN ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE VON PRIVATPERSONEN IN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Das von Ihnen erworbene Produkt ist unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bauteilen entwickelt und hergestellt worden, die wiederverwertet und –verwendet werden können.

Wenn ein Produkt mit dem nebenstehenden Symbol – ein durchgestrichener Müllcontainer auf Rädern – gekennzeichnet ist, dann bedeutet dies, dass dieses Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über elektrische und elektronische Abfallprodukte unterliegt. Dies bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn ein derart gekennzeichnetes Produkts entsorgt werden muss, dann ist es Verantwortung des Anwenders, das Produkt in einem speziell für elektrische und elektronische Abfallprodukte ausgewiesenen Wertstoffhof zu entsorgen.

Wenn Sie mehr Information über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Abfallprodukten nach deren Nutzungsdauer wünschen, dann setzen Sie sich bitte mit den örtlichen Behörden, mit dem für die Hausmüllentsorgung beauftragten Unternehmen oder mit dem Geschäft in Verbindung, in dem Sie das Produkt erworben haben.
Die richtige Entsorgung und Behandlung von nicht mehr brauchbaren Geräten trägt zur Beibehaltung der natürlichen Ressourcen bei und verhindert potenzielle Gefahren für die allgemeine Gesundheit.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS DOMESTIQUES DANS L'UNION EUROPÉENNE.

Le produit dont vous venez de faire l'acquisition a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et de composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Quand vous voyez un produit portant ce symbole de container poubelle suroues barré, cela signifie que ledit produit est régulé par la Directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce symbole indique que le produit ne peut pas être jeté avec les déchets urbains habituels. Lorsqu'un produit marqué par ce symbole doit être jeté, il en va de la responsabilité de l'utilisateur de le remettre à un point de collecte appareils électriques et électroniques désigné.

Pour obtenir plus d'informations sur le moyen de jeter vos appareils électriques et électroniques une fois leur durée de vie épuisée, contactez les autorités locales, le service de gestion des déchets urbains ou l'établissement où vous avez acheté le produit.
La collecte et le traitement corrects des appareils inutilisables contribue à préserver les ressources naturelles et également à éviter des risques potentiels pour la santé publique.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI D'APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DA PARTE DEGLI UTENTI DOMESTICI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA.

Il prodotto che avete acquistato è stato disegnato e fabbricato con materiali e componenti d'alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando un prodotto è contrassegnato con questo simbolo, un bidone di spazzatura con ruote sbarrato, significa che è regolato dalla direttiva europea 2002/96/EC sui rifiuti d'apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali residui urbani. Quando si deve smaltire un prodotto contrassegnato con questo simbolo è responsabilità dell'utente provvedere a depositarlo negli appositi punti di raccolta destinati ad apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ottenere maggiori informazioni circa lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ormai inutilizzabili, Vi invitiamo a contattare le autorità locali di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti urbani o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.
La corretta raccolta ed il trattamento delle apparecchiature inutilizzabili aiuteranno a conservare le risorse naturali e a prevenire potenziali rischi per la salute pubblica.

ELIMINACÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS POR PARTE DE UTILIZADORES DOMÉSTICOS NA UNIÃO EUROPEIA

O produto que adquiriu foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando vir um produto marcado com este símbolo de um contentor de rodas barrado com uma cruz significa que esse produto está regulado pela Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indica que o produto não se pode deitar ao lixo juntamente com os resíduos urbanos habituais. Quando um produto marcado com este símbolo tiver de ser eliminado, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo num ponto de recolha de aparelhos eléctricos e electrónicos designado.
Para obter mais informações sobre como eliminar os seus equipamentos eléctricos ou electrónicos, quando estes tiverem concluído a sua vida útil, entre em contacto com as autoridades locais, o serviço de gestão de resíduos urbanos ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
A recolha e o tratamento correctos dos equipamentos fora de uso contribuem para preservação dos recursos naturais e também para evitar potenciais riscos para a saúde pública.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ.

Приобретенный Вами продукт был спроектирован и произведен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть подвергнуты вторичной обработке и повторно использованы.

Если Вы видите продукт с указанным символом в виде перечеркнутого контейнера для мусора на колесиках, это означает, что использование данного продукта регулируется Директивой ЕС №2002/96/EC "Об утилизации электрического и электронного оборудования". Данный символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с обычными городскими отходами. В том случае если продукт с указанным символом подлежит утилизации, пользователь должен сдать его в специальном пункте сбора электрической и электронной аппаратуры.
Для получения более подробной информации относительно утилизации Вашего электрического и электронного оборудования после истечения срока их службы свяжитесь с местными органами власти, обратитесь в службу, отвечающую за организацию сбора и удаления городских отходов, либо в организацию, в которой данный продукт был приобретен.
Соблюдение норм при сборе и переработке непригодного оборудования способствует сохранению природных ресурсов и позволяет избежать потенциального риска для здоровья людей.

HUSHÅLLENS AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA INOM EUROPEISKA UNIONEN.

Denna produkt är utformad och tillverkad med material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas eller återanvändas.

När en produkt visas med denna symbol med en överkryssad soptunna på hjul anger detta att produkten omfattas av rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Symbolen innebär att produkten inte skall slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. När en produkt märkt med denna symbol skall elimineras är det användarens ansvar att lämna den på en plats för insamling av elektriska och elektroniska apparater.
För mer information om hur elektriska och elektroniska apparater skall hanteras när de inte längre är användbara, kontakta lokala myndigheter, kommunal avfallshantering eller företaget där produkten förvärvades.
Korrekt insamling och behandling av gamla apparater bidrar till att bevara naturresurser och även till att undvika potentiella risker för allmän hälsa.

ODLAGANJE ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA U EVROPSKOJ UNIJI

Proizvod koji ste kupili je dizajniran i proizveden od veoma kvalitetnih materijala i delova koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.

Ako na proizvodu vidite ovaj simbol precrtane kante za đubre na točkićima, to znači da taj proizvod podleže Evropskoj regulativi broj 2002/96/EC o odlaganju električnog i elektronskog otpada. Ovaj simbol znači da proizvod ne sme da se meša sa običnim otpadom. Vlasnici i korisnici svih proizvoda obeleženih ovim simbolom treba da ih odnesu na posebno mesto gde se odlaže električni i elektronski otpad.
Za dalje informacije šta učiniti sa električnim i elektronskim aparatima koji više nisu u upotrebi, molimo da se obratite vašim lokalnim službama, gradskoj službi za odlaganje otpada ili firmi kod koje je proizvod kupljen.
Propisno sakupljanje i odlaganje starih aparata doprinosi očuvanju prirodne sredine i sprečavanju mogućih opasnosti po zdravlje.

BORTSKAFFELSE AF AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR FRA PRIVATE FORBRUGERE I EU

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

mediclinics

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το προϊόν που αγοράσατε σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με υλικά και στοιχεία υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Η επισήμανση προϊόντων με αυτό το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι η διάθεση του εκάστοτε προϊόντος διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν μπορεί να αποκομιστεί μαζί με τα συνηθισμένα αστικά απόβλητα. Όταν το επισημασμένο με αυτό το σύμβολο προϊόν πρέπει να αποκομιστεί, υπόκειται στην ευθύνη του χρήστη η παράδοσή του σε ένα σημείο συλλογής ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποκομιδής των ειδών του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην υπηρεσία διάθεσης αστικών αποβλήτων ή στο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, όταν αυτό ολοκληρώσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.

Η σωστή αποκομιδή και κατεργασία άχρηστων συσκευών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων καθώς και στην αποφυγή δυνητικών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

DE VERWIJDERING VAN AFVALSTOFFEN UIT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN DOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIKERS BINNEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP.

Het door u gekochte product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen die aan hoge kwaliteitsnormen voldoen en die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.

Wanneer u een product ziet voorzien van dit kenmerk van een doorgestreepte vuilniscontainer op wielen, betekent dit dat de Europese Richtlijn 2002/96/EEG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur hierop van toepassing is. Dit kenmerk geeft aan dat het product niet bij het normale huisvuil kan worden gedeponeerd. Producten voorzien van genoemd kenmerk dienen door de gebruiker aangeboden te worden bij een recyclepunt voor elektrische en elektronische apparaten in zijn gemeente.

Voor meer informatie over het afdanken van van onbruikbare elektrische en elektronische apparaten, kunt u contact opnemen met uw gemeente, de ophaaldienst voor stadsvuil of de winkel waar u het product heeft gekocht.

De correcte verwerking en behandeling van onbruikbare apparaten draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen en voorkomt eveneens het risico van mogelijke schade aan de volksgezondheid.

حذف الرواسب من الآلات الكهربائية والإلكترونية من طرف المستعملين المحليين بالاتحاد الأوروبي.

تم تصميم وصناعة هذا المنتوج الذي اقتنيته بمواد ومكونات ذات جودة عالية يمكن إعادة ضخها وإعادة استعمالها.

عندما ترى منتوجا يحمل هذه العلامة والتي هي بمثابة صندوق للقمامة له عجلات تم التشطيب عليه فهذا يعني أن المنتوج منظم حسب التوجيه الأوروبي (2000/96/EC) الخاص بروا سب الآلات الكهربائية والإلكترونية. ويشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتوج لا يمكن صرفه بجانب الرواسب العادية للمدينة. عندما يحمل منتوج ما هذا الرمز ونريد التخلص منه فالمستعمل يتحمل مسؤولية تسليمه لنقطة جمع معينة خاصة بالآلات الكهربائية والإلكترونية.

وللحصول على معلومات إضافية حول كيفية صرف الآلات الكهربائية والإلكترونية التي انتهى استعمالها يجب الاتصال بالسلطات المحلية بخدمة معالجة الرواسب أو بالمحل الذي اقتنينا منه المنتوج.

إن الجمع الصحيح ومعالجة الآلات الغير الصالحة للإستعمال يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية لاجتناب الأخطار الكامنة والتي قد تضر بصحة الجميع.

MEDICLINICS, S.A.
Industria, 54
E-08025 BARCELONA
SPAIN
Tel.: +34 934 464 700
Fax: +34 933 481 039
info@mediclinics.com
www.mediclinics.com

12/11/13 COD.: 9631002SMD