



ingo-slide 8 / 15 / 25



Abfallbehälter • Waste bin

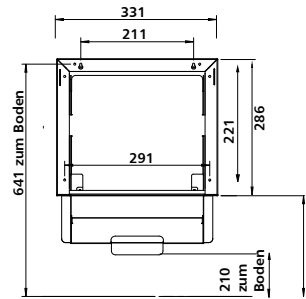



8 Liter

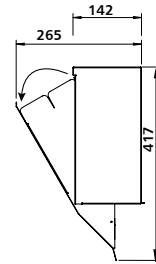

15 Liter

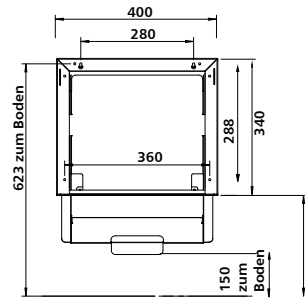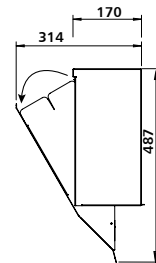

25 Liter

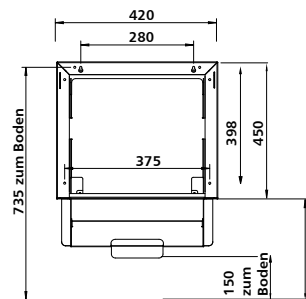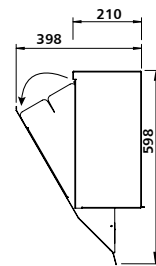

Maße in mm
Dimensions in mm

! Wichtig! Important!

- Bitte prüfen Sie bei der Auswahl des Montageplatzes die Anforderung der Arbeitssicherheit.
- Benutzen Sie das vollständige Montagematerial. Bitte beachten Sie die angegebenen Montagehöhen für den sicheren Betrieb.
- Please check the occupational safety requirements when selecting the installation site.
- Use the complete mounting material. Please observe the specified mounting heights for safe operation.

Reinigungs- und Pflegehinweis

- Abfallbehälter mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen (Wasser)
- keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
- keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel verwenden
- Wischdesinfektion mit einem materialverträglichen Desinfektionsmittel

Cleaning and care instructions

- Clean waste bin with slightly moist cloth (water)
- Do not use cleaning agents that containing chlorine
- Do not use abrasive cleaners
- Wipe disinfection with a disinfectant that is compatible with the material

Lieferumfang

- Gehäuserahmen
- Abfallbehälter
- Bedienungsanleitung
- Befestigungsmaterial

Scope of delivery

- fastening frame
- waste bin
- manual
- fixing material

Nicht im Lieferumfang

- Abfallbeutel

Not in Scope of delivery

- waste bag

Geeignet für Abfallbeutelrollen aus Kunststoff ohne Tragegriffe mit Öffnung in Längsrichtung (Öffnung Richtung Perforation, nicht seitlich).

Maße des Abfallbeutels für ingo-slide 8:

min. 39cm breit und 49cm hoch, übliches Füllvolumen 12 Liter

Maße des Abfallbeutels für ingo-slide 15:

min. 50cm breit und 55cm hoch, übliches Füllvolumen 20 Liter

Maße des Abfallbeutels für ingo-slide 25:

min. 57cm breit und 65cm hoch, übliches Füllvolumen 35 Liter


1422685/0422/2.0

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

ingo-slide 8 / 15 / 25


Abfallbehälter • Waste bin

Montage • Mounting

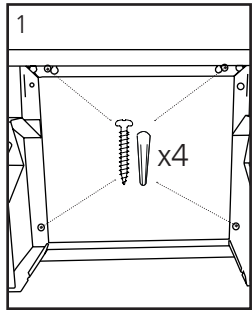

Befestigen Sie den Rahmen waagrecht an einer Wand. Hierfür sind 4 Schrauben und Dübel zu verwenden. Bei der Montage ist die optimale Höhe 15 cm vom Boden bis zur Unterkante des Rahmens.


Fix the frame horizontally to a wall. Use 4 plugs and screws for this purpose. During installation, the optimum height is 15 cm from the floor to the lower edge of the frame.

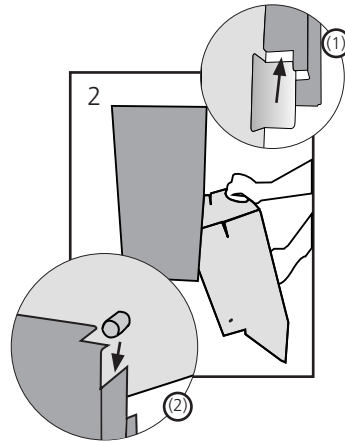

Die Laschen (1) und die Bolzen (2) des Containers müssen in die vorhergesehenen Aussparungen geführt werden.

The straps (1) and the bolts (2) of the container must be guided into the anticipated recesses.


Öffnen • opening

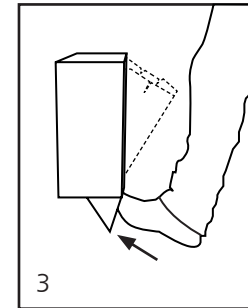

Durch ein leichtes Antippen des Containers mit dem Fuß wird dieser geöffnet.

A light tap on the container with the foot opens it.


Schließen • closing

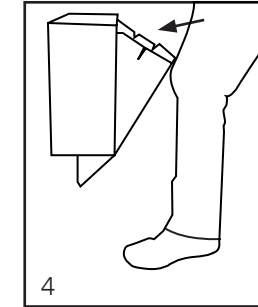

Durch ein leichtes Antippen des Containers mit dem Knie wird dieser wieder geschlossen.

A light tap on the container with the knee closes it again.


Position Abfallbeutel • position waste bag

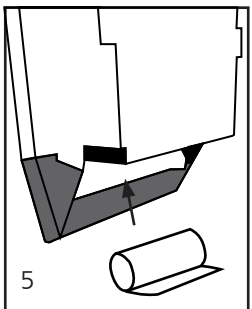

Die Rolle mit den Abfallbeuteln wird in die Aussparung im Boden des Containers eingelegt.

The roll with the waste bags is inserted into the recess in the bottom of the container.


Fixierung Abfallbeutel • fixation waste bag

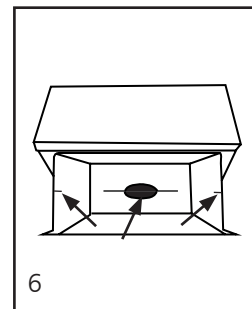

Der Beutel wird durch den Schlitz im Boden des Containers geführt und oben in den seitlichen Schlitz verankert.


The bag is guided through the slot in the bottom of the container and anchored at the top in the side slots.

Entnahme des Abfallbehälters • removal of the waste container

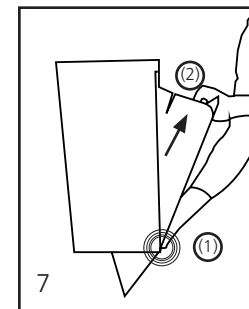

Halten Sie den Container in offener Position und üben Sie Druck auf die Unterseite aus (1). Der Container gleitet somit über den Anschlagpunkt und wird weiter leicht nach oben gedrückt (2)

Keep the container open and exert pressure on the underside (1). Pull the container forward (2).

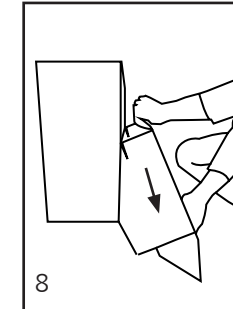

Dadurch steht er parallel zum Rahmen und kann aus dem Rahmen genommen werden.

The container glides over the anchor point and is pushed slightly upwards. Thus it stands parallel to the frame and can be taken out of the frame.

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Maße in mm
Dimensions in mm

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG • Lindenau 27
47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customer-care@ophardt.com • www.ophardt.com